NESCAFÉ
Barista®
バリスタ

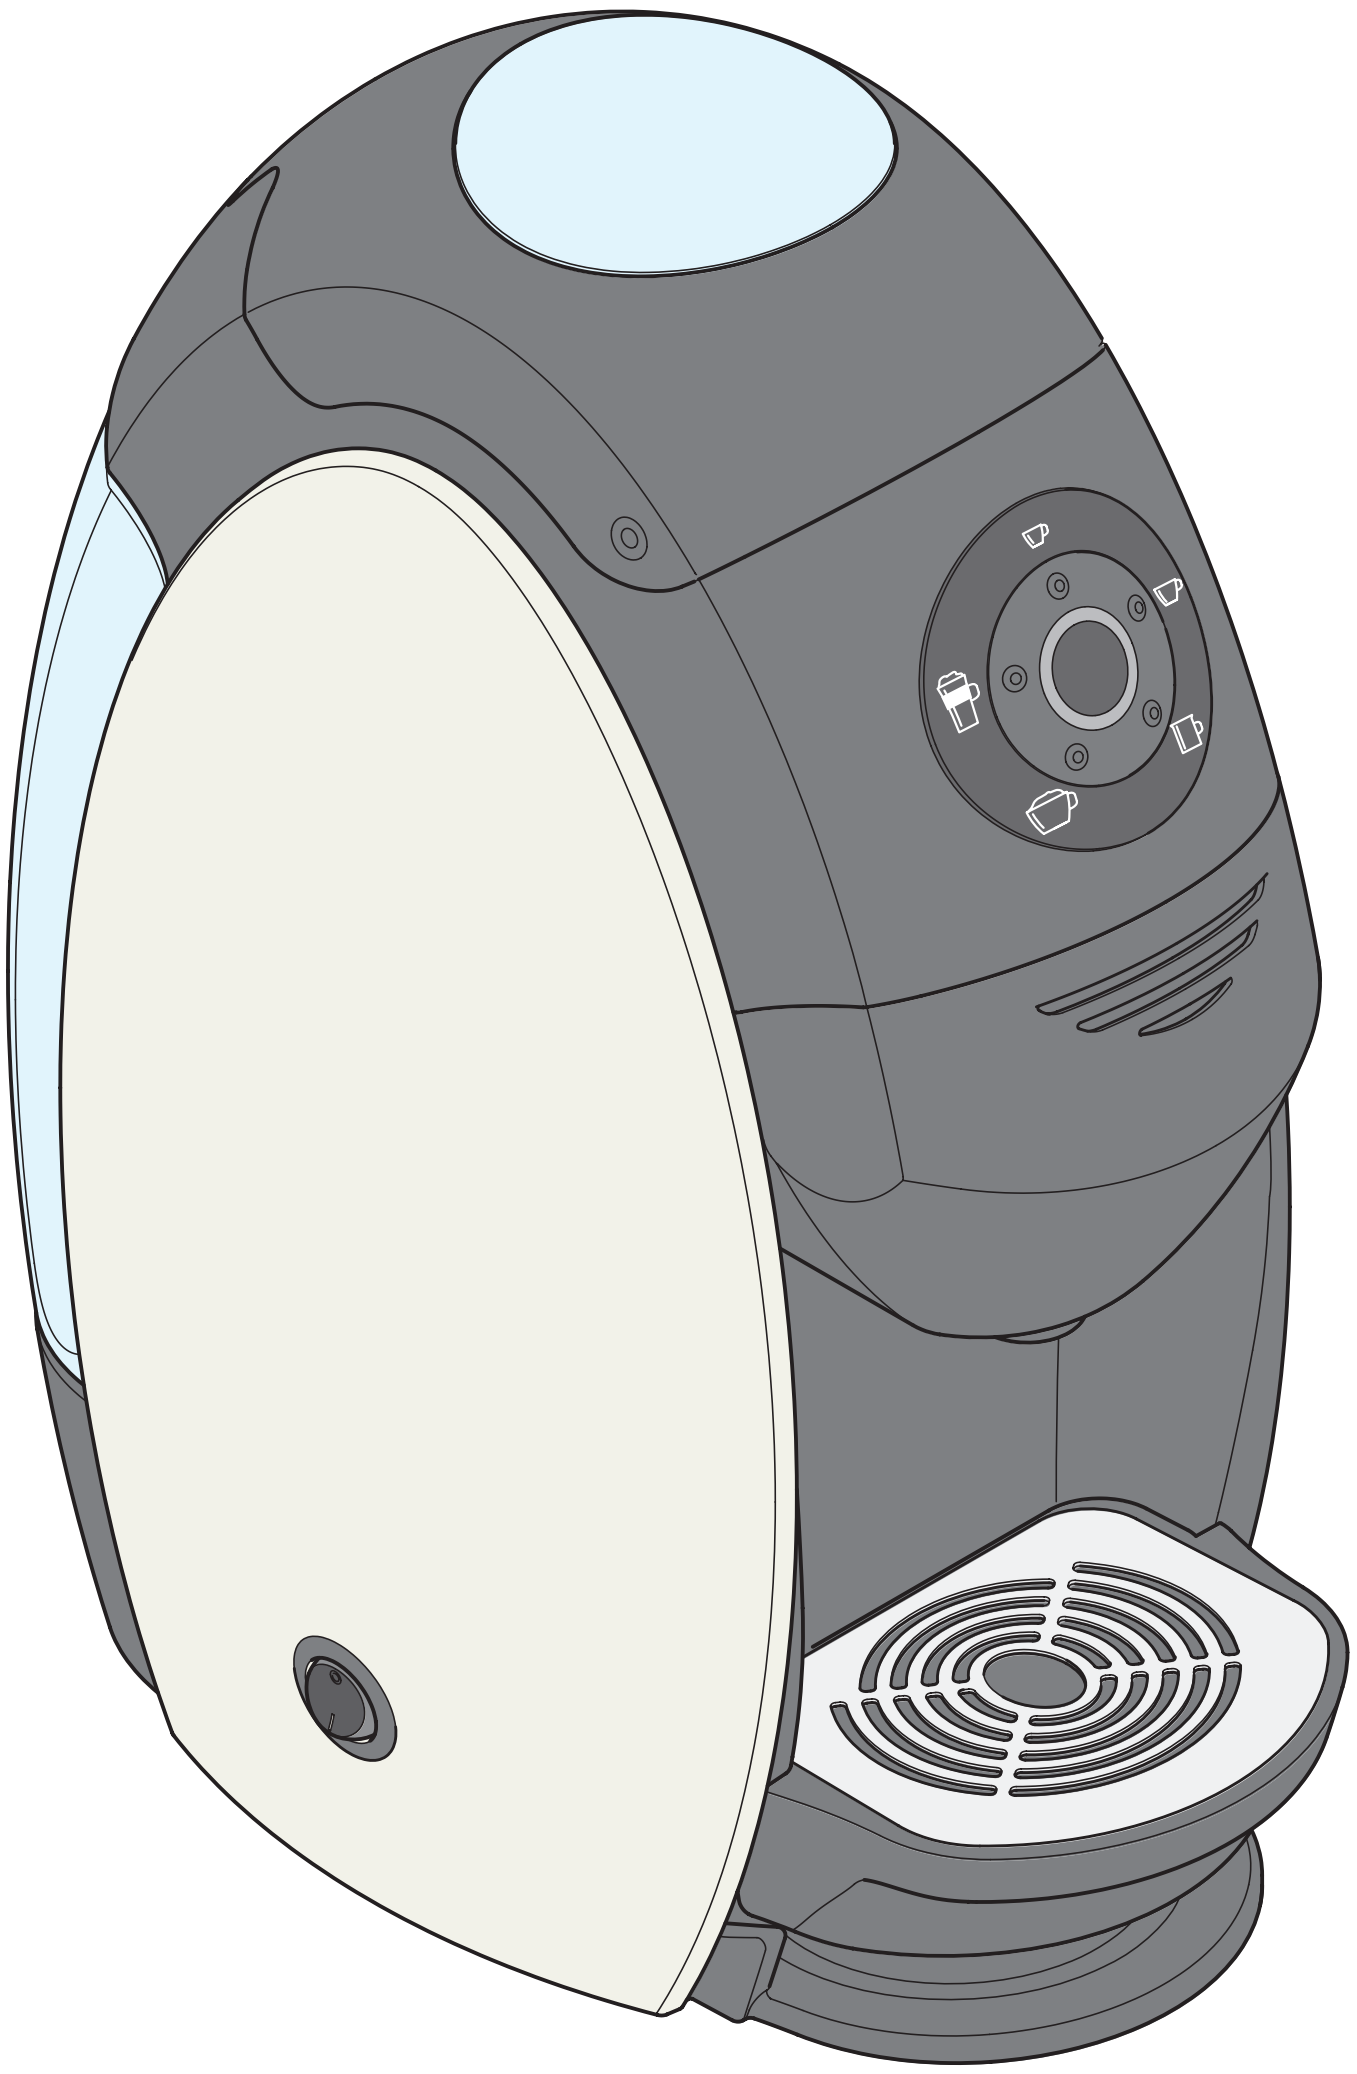

ネスカフェ® バリスタ
取扱説明書

〔型名：PM9630〕

この説明書には安全上の注意が記載されています。

目次

お使いになる前に

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・1

マシン各部の説明と仕様 ・・・・・・・・3

ご使用前のすすぎ ・・・・・・・・・・・・4

使い方

飲み物の作り方 ・・・・・・・・・・・・・・5

濃さ調整機能 ・・・・・・・・・・・・・・・7

メンテナンス

洗浄とお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・8

困ったときに


ランプ（LED）表示の見方 ・・・・・・11

故障かなと思ったとき ・・・・・・・・・ 12

FAQ ネスカフェ バリスタに関してよくあるご質問 ・・・ 14

お使いになる前に

⚠ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を「警告」と「注意」に区分して明示していますので、お使いの際には、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。

⚠ 一般的注意

⃠記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。

禁止　水場での使用禁止　ぬれ手禁止　分解禁止　水ぬれ禁止

●記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせするものです。

電源プラグを抜く　一般的指示

安全上のご注意

この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

警告

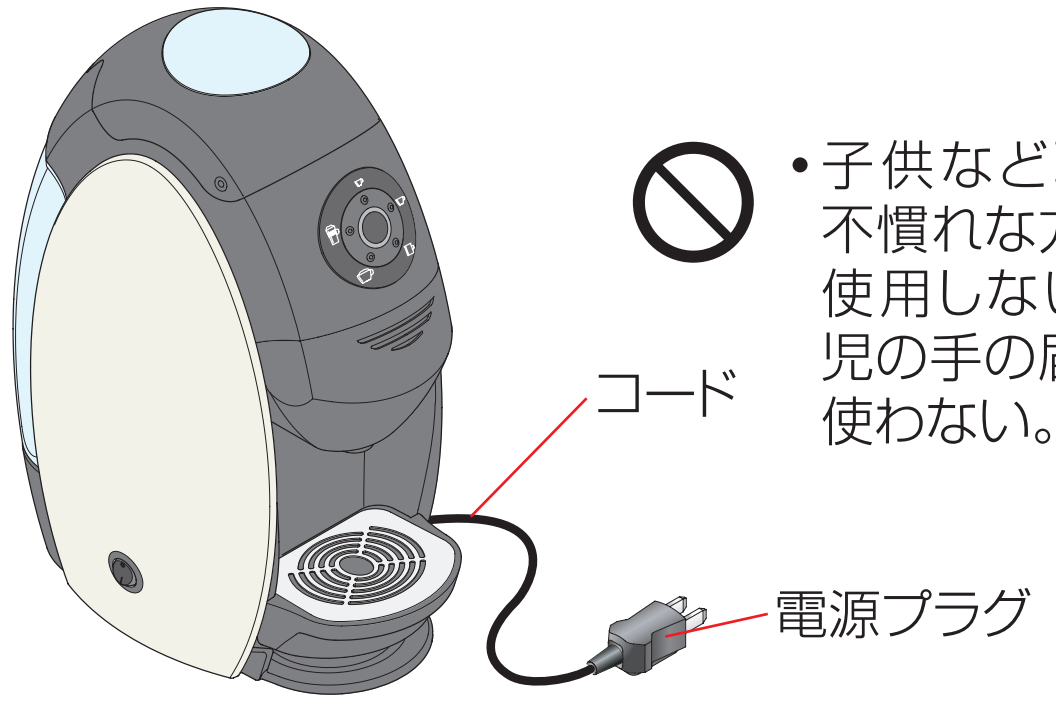

- 子供など取り扱いに不慣れな方だけでは、使用しない。また、幼児の手の届くところで使わない。

感 電 発 火 を防ぐ ⇒ **本体**

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。

- 絶対に分解、修理、改造は行わない。

感 電 発 火 を防ぐ ⇒ **電源プラグ・コード**

- 交流100V以外では使わない。(日本国内以外では、使わない。)
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。(本体の定格電流は14.6Aです。)
- たこ足配線をしない。
- コード・電源プラグを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。

- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

- 電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。⇒乾いた布でふき取る。
- 電源プラグは確実にコンセントに差し込む。
- 異常に気づいたら、直ちにコンセントから電源プラグを抜く。
- エコ&システムパック以外は、使用しない。

注意

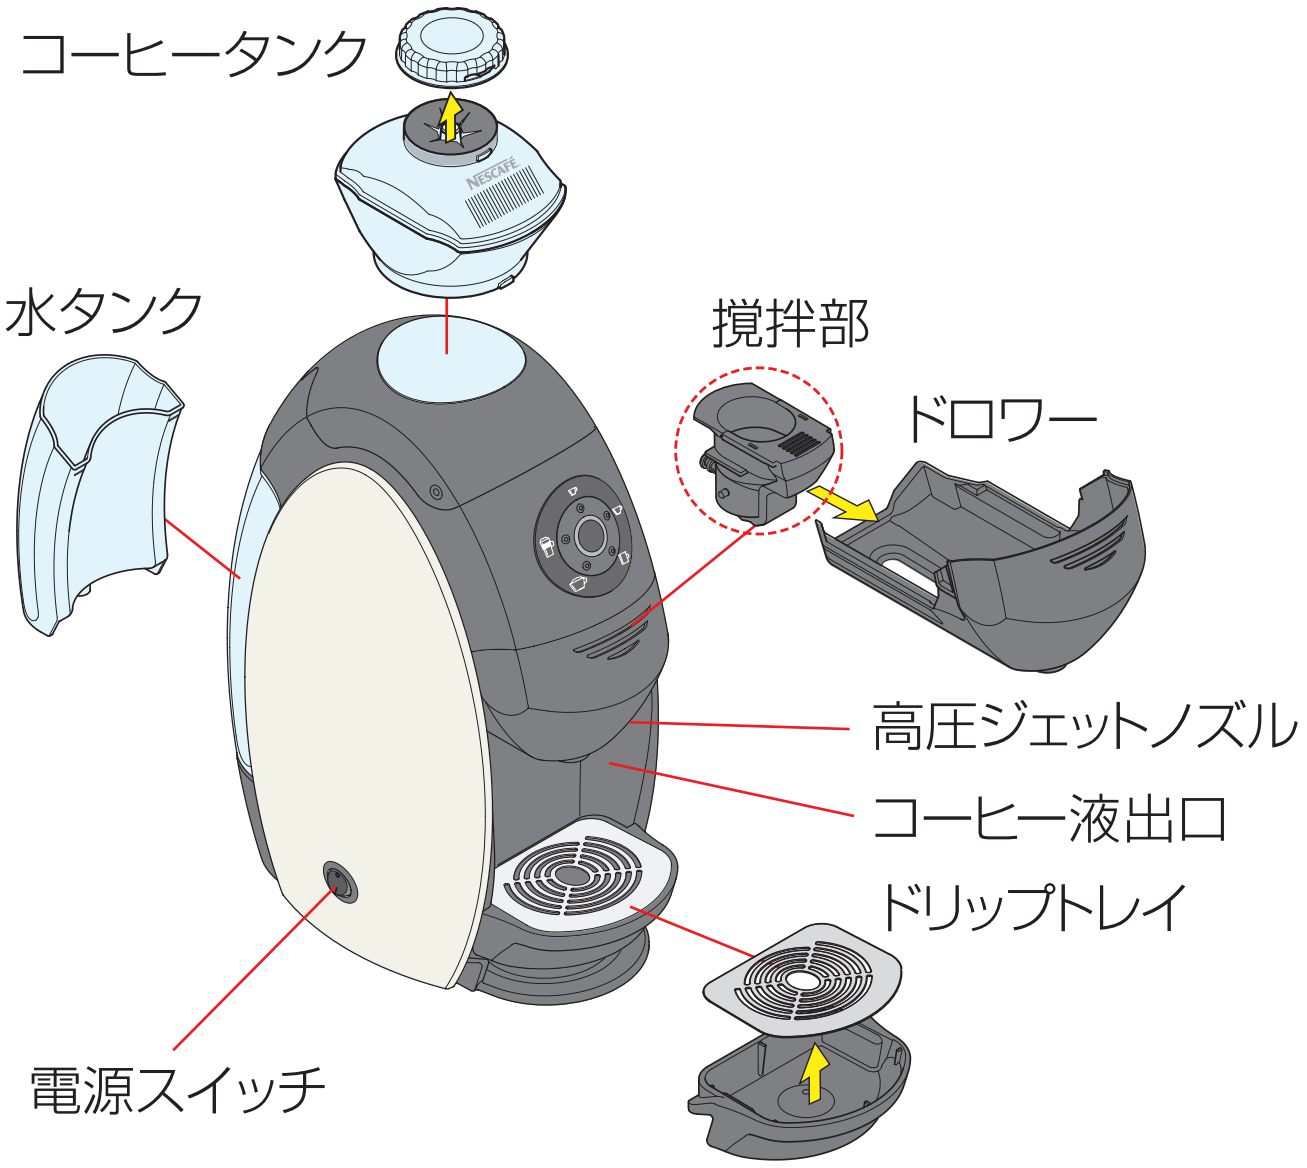

感 電 発 火 を防ぐ

- 機器の電源スイッチを「OFF」にしてから、電源プラグを抜く。コードは引っ張らない。
- クリーニング、お手入れ時や長期間使用しない場合、電源プラグを抜く。

や け ど を防ぐ

- 注いでいる途中にコーヒー液出口、および高圧ジェットノズルに触れない。
- 熱くなった機器に触れない。

そ の 他

- 水タンクの中には、熱湯、牛乳、酒など水以外の液体は、入れない。
- 水タンクに水を入れすぎない。
- 長期間使用しない場合、水タンクに水を放置しない。

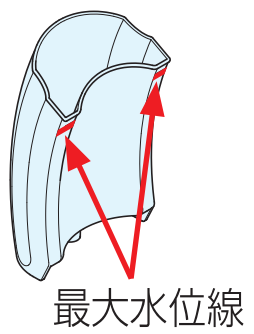

- 水は、常に新しいものを使う。
- ドロワー、撹拌部、ドリップトレイ、水タンクは、毎日洗浄する。
- コーヒータンクに残っているコーヒーは、1カ月を目安になるべく早めに使用する。

マシン各部の説明と仕様

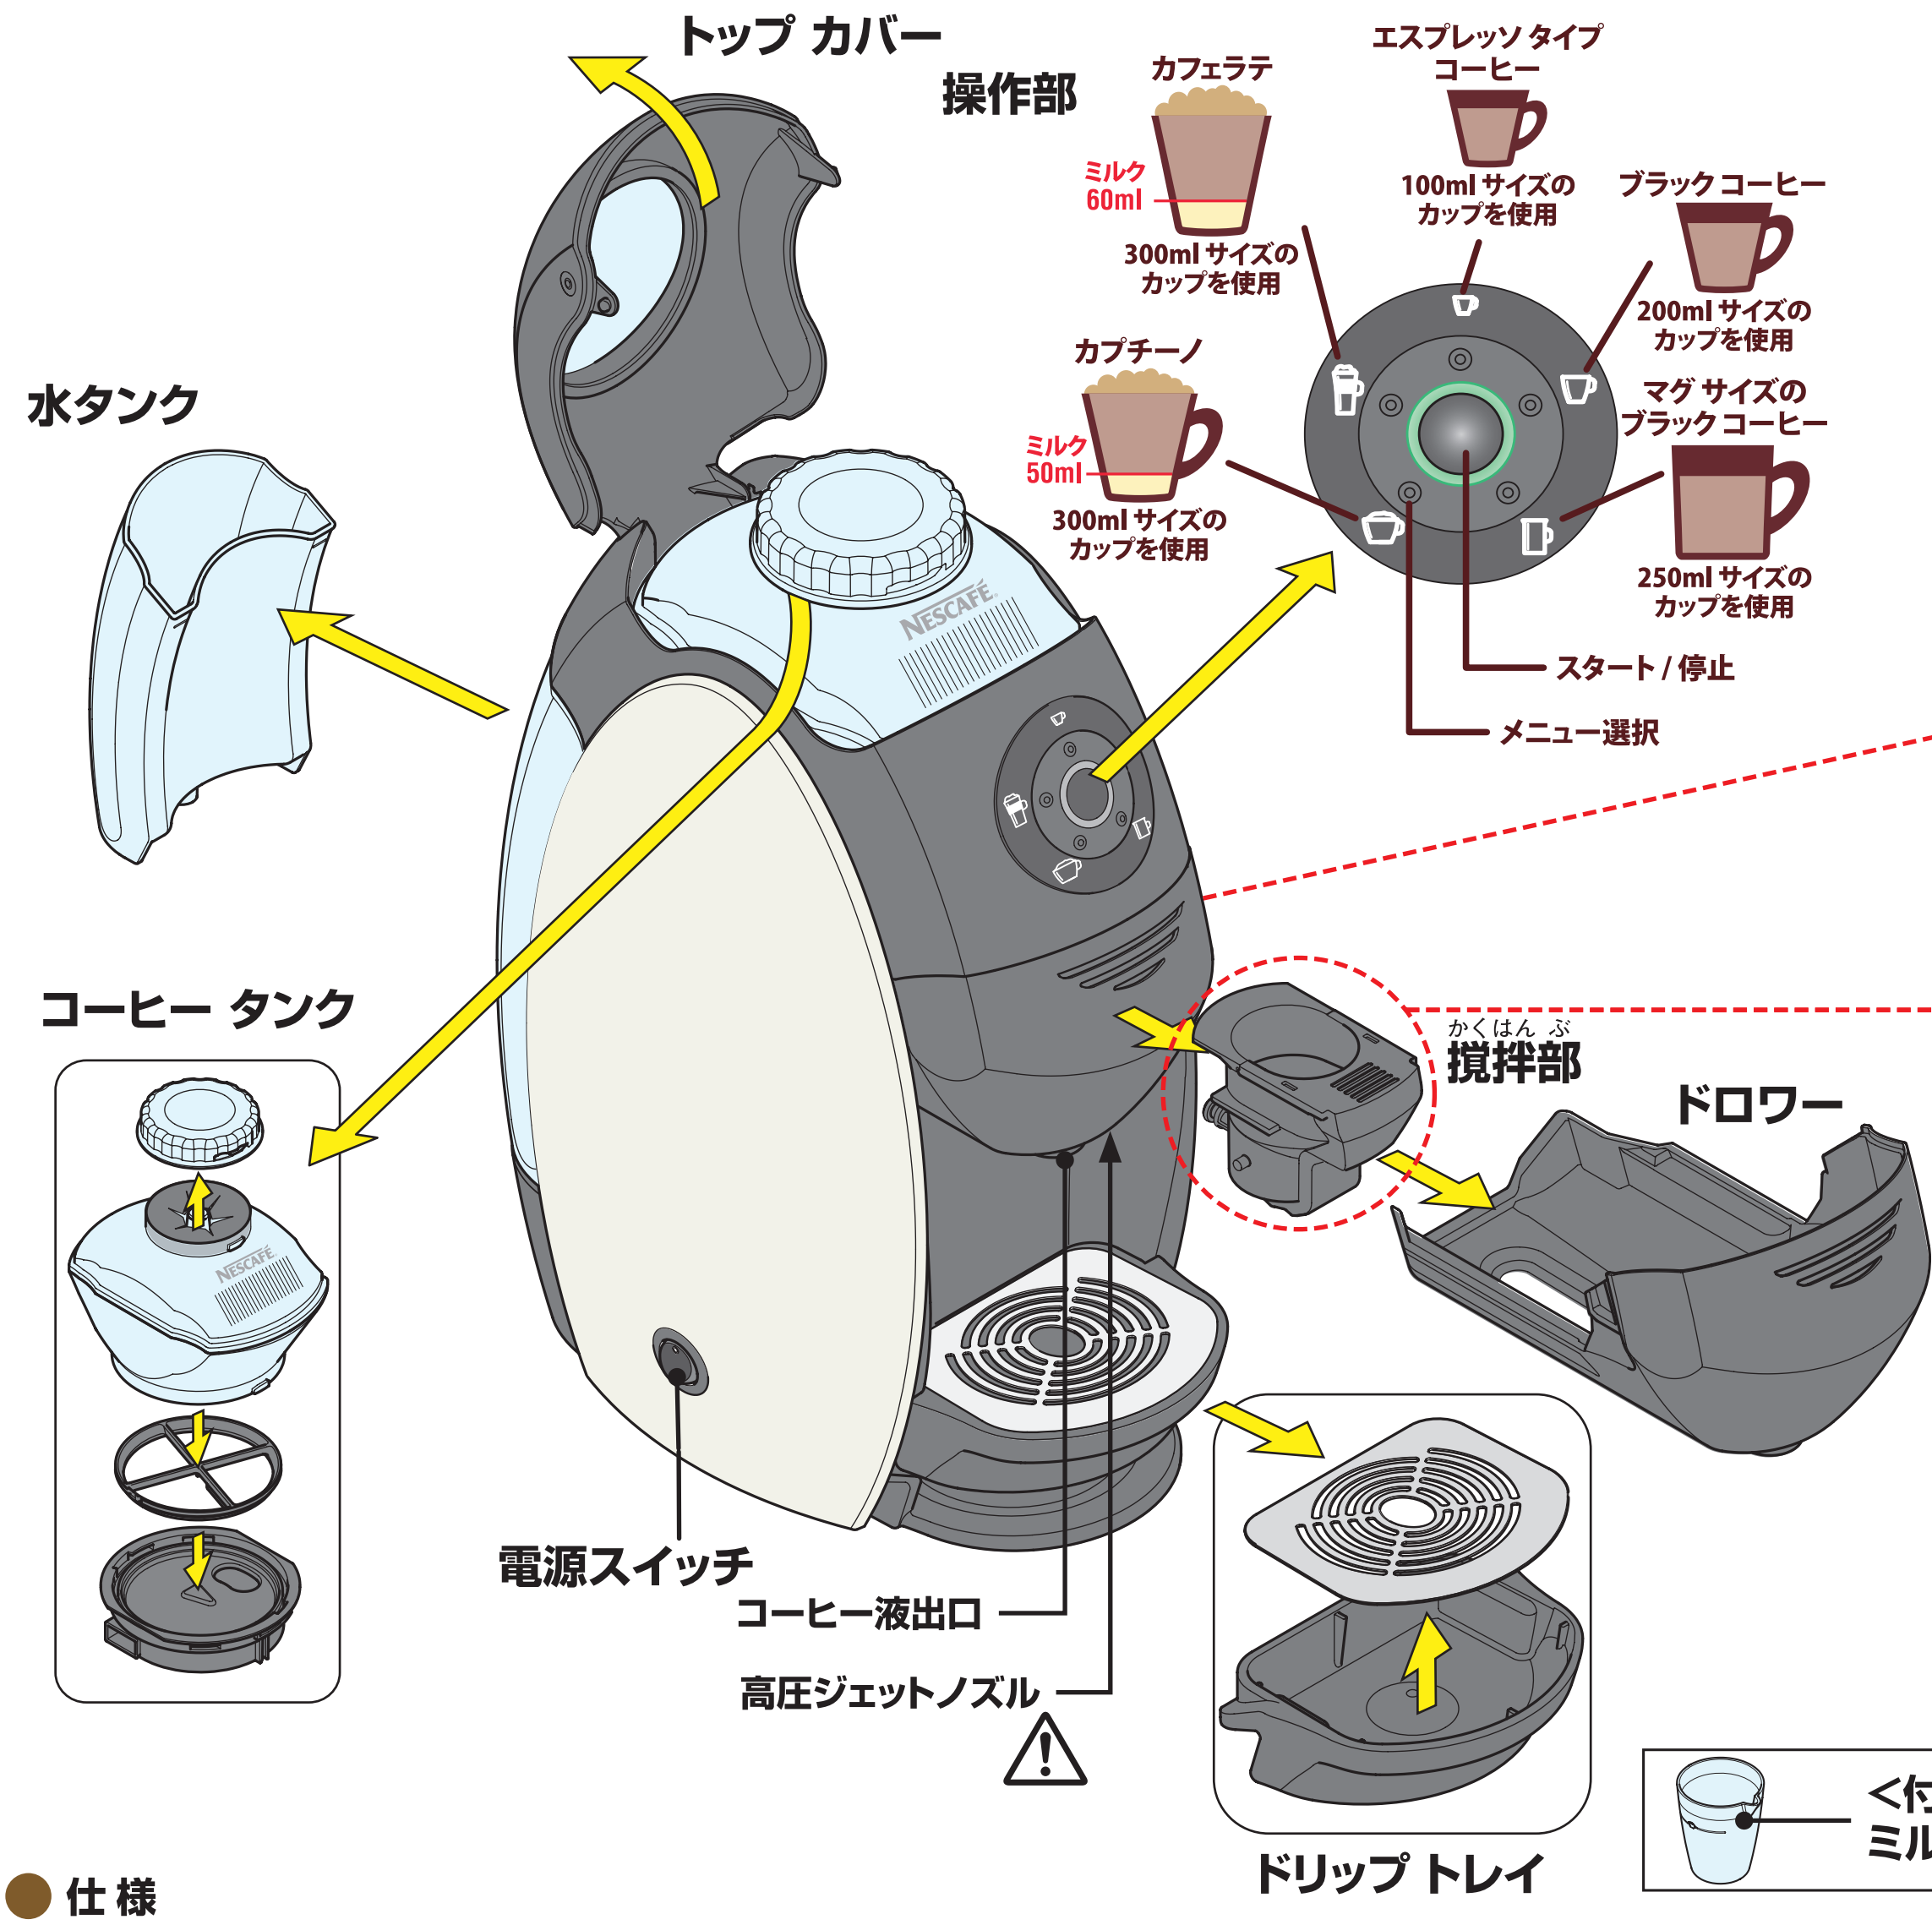

高圧ジェットノズルは洗浄のため、正面に向かって反時計回りで取り外しが出来るようになっています。取りつける場合は、緑色のノズルを根元まで差込み、上下の小さな丸印の位置が合うまで時計回りに回してください。

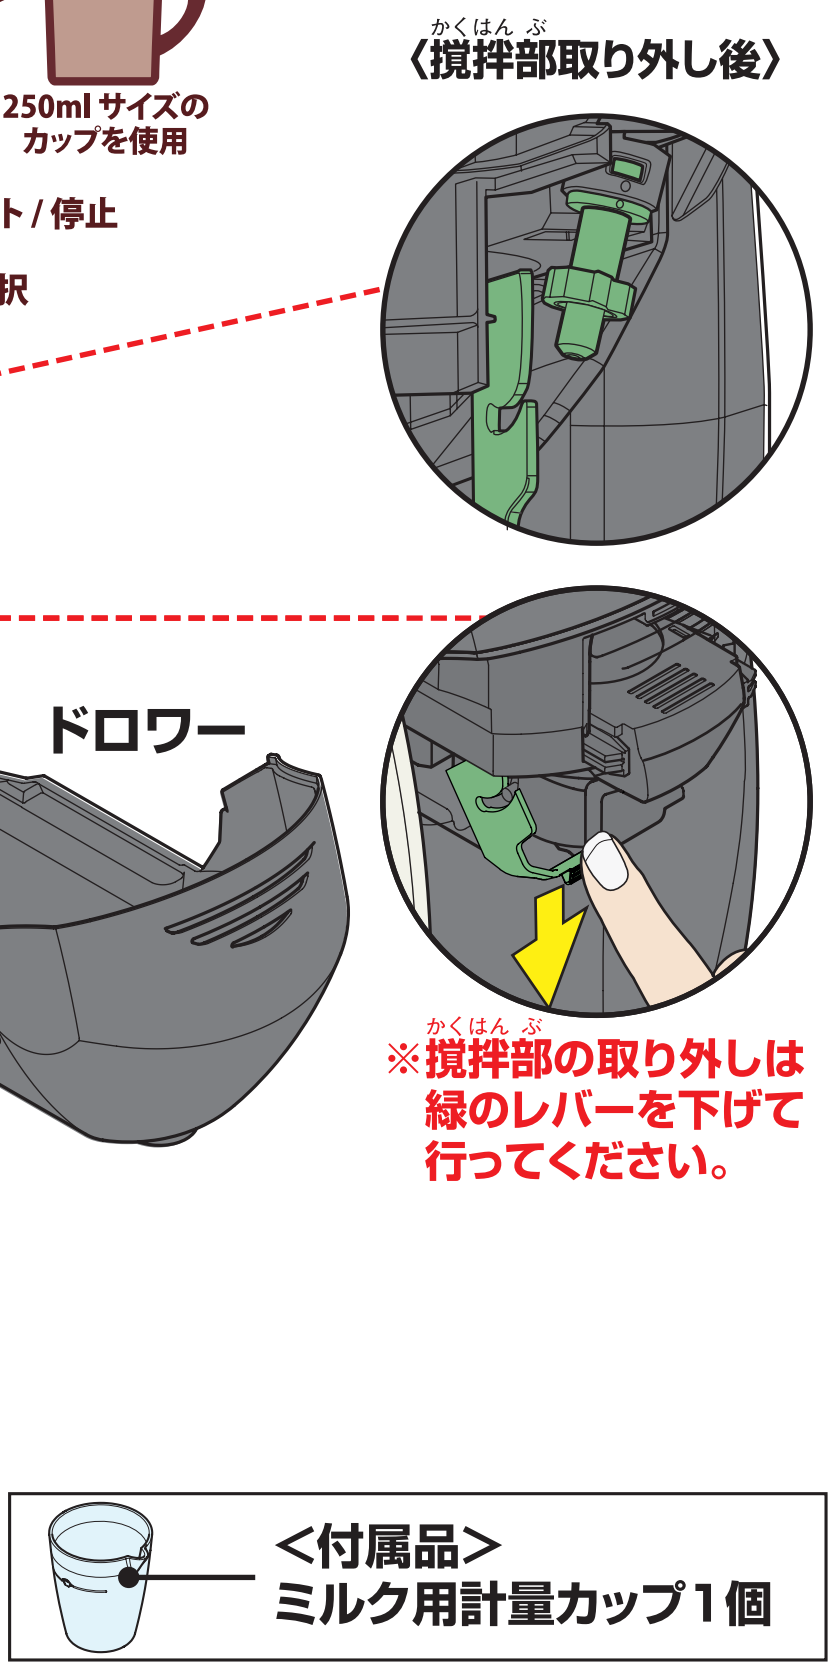

仕様

電源：100V, 50/60Hz
消費電力：1460W
（国内専用仕様）

使用温度：
5℃〜35℃

本体サイズ：
幅（A）17.6cm 高さ（B）35.9cm
奥行き（C）28.5cm

ポンプ圧力：
最大15気圧

タンク容量：
0.8L

重量：3.6kg



ご使用前のすすぎ

※長期間お使いにならなかった場合も、ご使用前にすすぎを行ってください。

金属板を外し、プラスティックフィルムを取って、また戻してください。

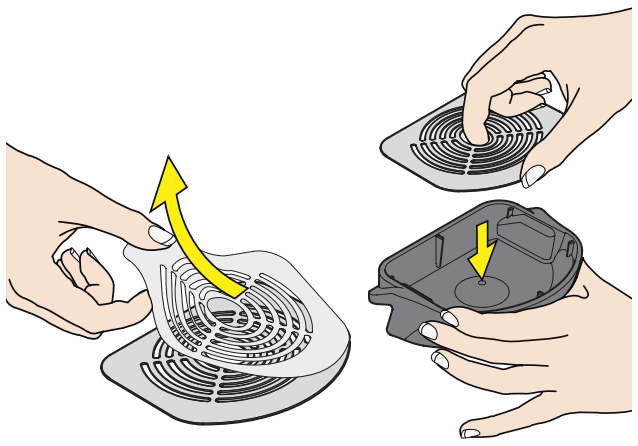

コーヒー液出口下に300ml容量の容器を置きます。

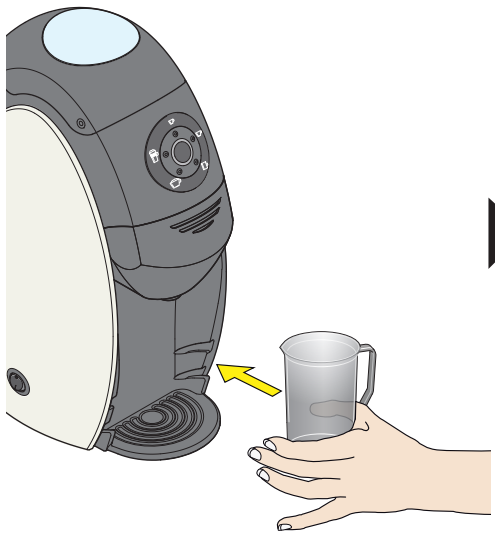

マシン背部の水タンクを取り外します。

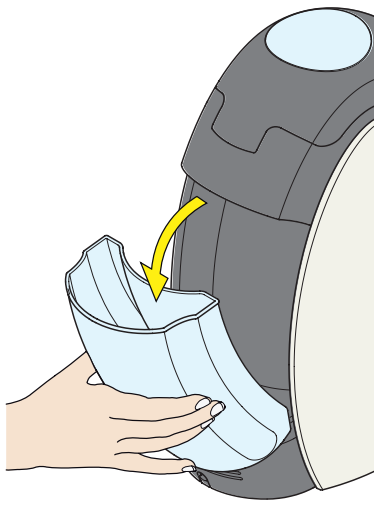

水をタンクの最大水位線以下に入れます。タンクに熱湯を注がないでください。

※水以外はタンクに入れないでください。

タンクをマシンに戻します。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

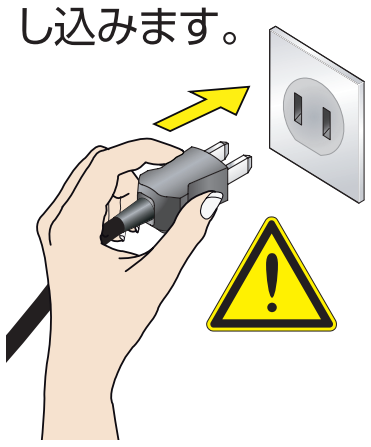

＊ぬれた手でプラグをさわらないでください。

電源スイッチを入れます。

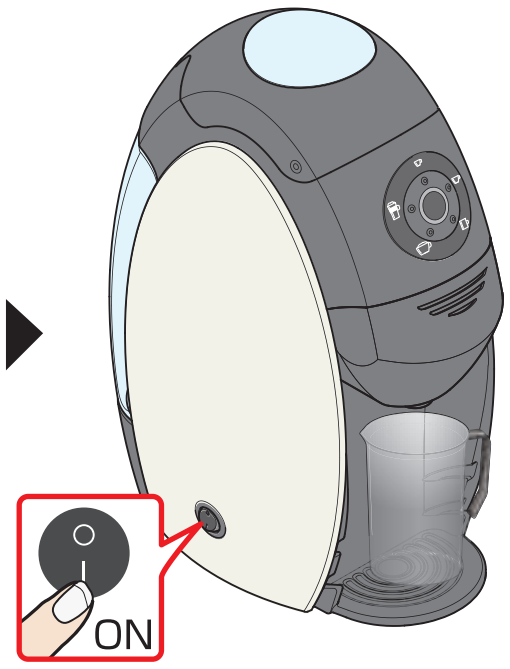

点滅
しばらくすると点滅が点灯に変わります。

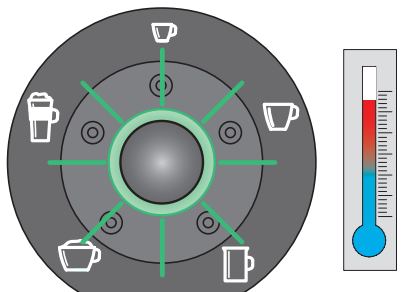

点灯
カプチーノを選んで、

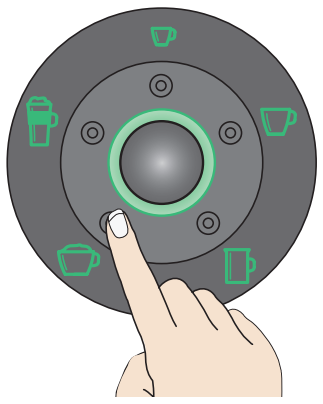

スタートボタンを押すと、

すすぎがはじまります。

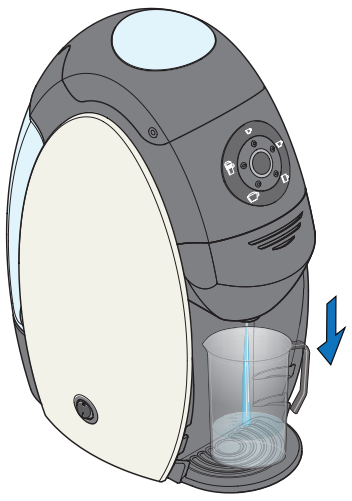

水は自動的に止まりますので、しばらくそのままお待ちください。すすぎの水は捨ててください。

⚠注意

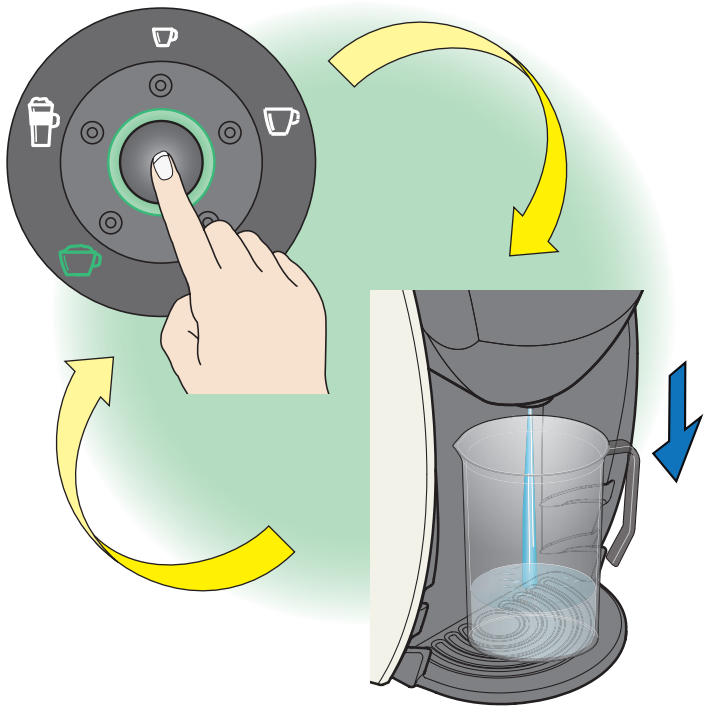

使い始めには、水タンク最大水位分（約0.8L）のすすぎを行ってください。

使い始めの時期は、樹脂製部品由来の「におい」を感じられる場合があります。
使い始めのすすぎを行っても、「におい」が軽減されない場合は、すすぎをくり返し行ってください。

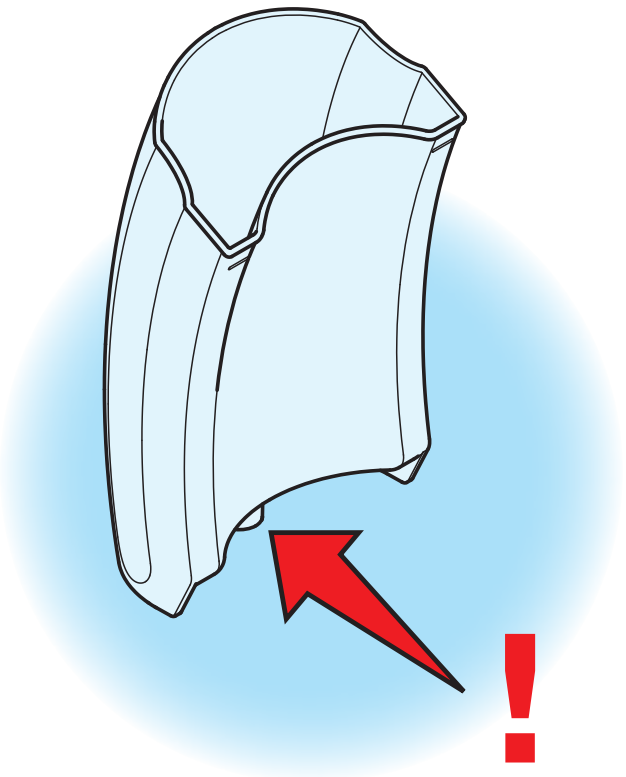

水タンク下部の突起に手を触れないでください。

水が入った状態で、水タンク下部の突起に手を触れたり、テーブルに直接置くと、水がこぼれる場合があります。

飲み物の作り方

「ネスカフェ® エコ&システムパック」でコーヒーパウダーをセットします。

マシン上部のカバーを持ち上げて

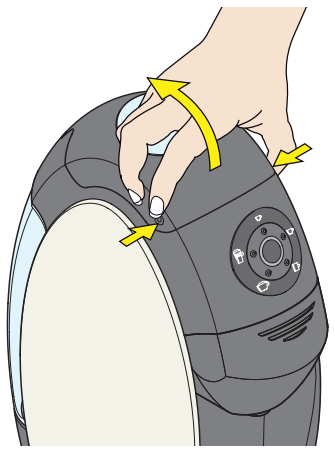

コーヒータンクのフタを反時計回りに回して外します。

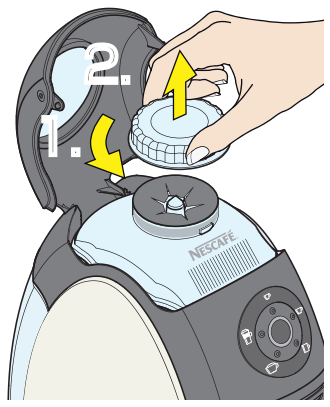

天面フィルムをはがします。
※内蓋のアルミシールは、はがさないでください。

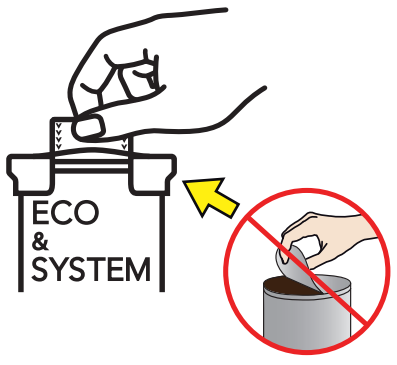

はがした天面フィルムの詰め替え日枠を点線に沿って切り取ります。

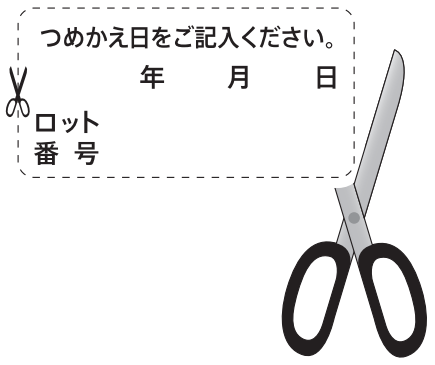

詰め替え日を記入して、コーヒータンクに貼ります。

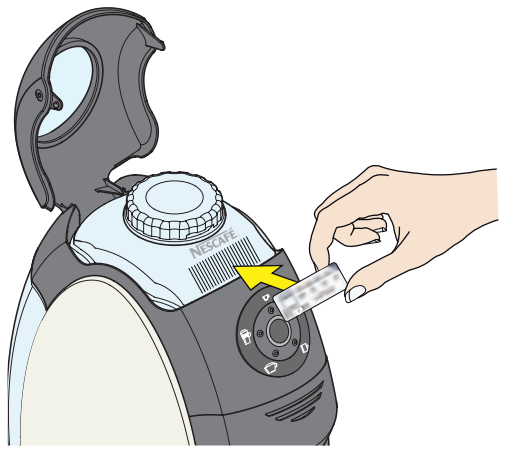

内蓋をはがさずにそのまま容器を逆さまにして、コーヒータンクのゴム部分に当ててください。

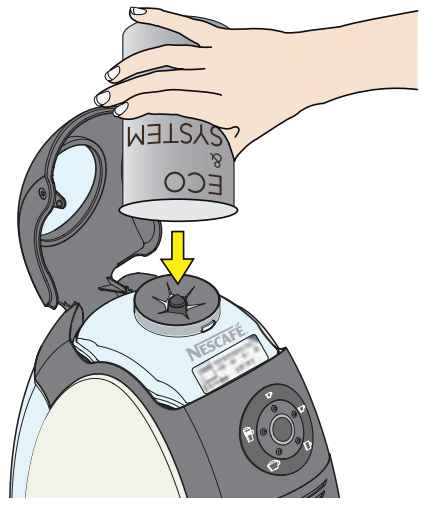

容器を下に押すと、内蓋が破れてコーヒーがコーヒータンクに充填されます。

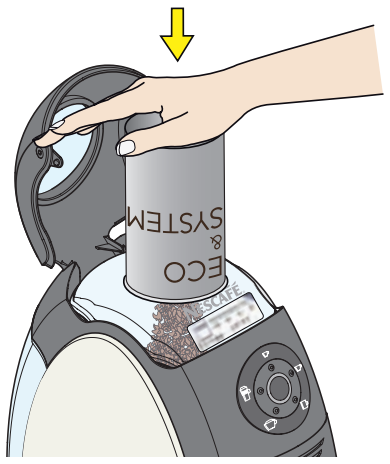

中に粉が残らないよう軽く底面をたたいて、

ゆっくりとコーヒータンクから外し、

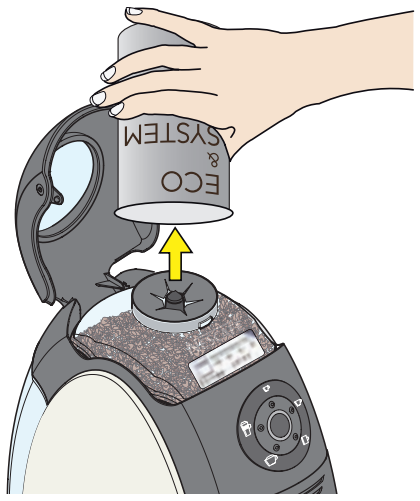

コーヒータンクの蓋を閉めます。

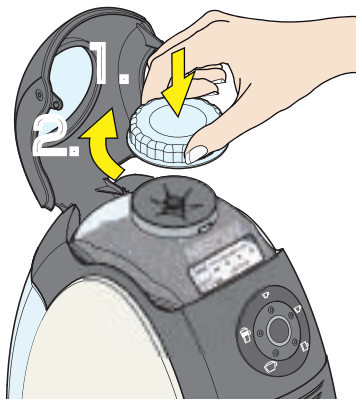

最後にマシン上部のカバーを下ろして、準備完了です!

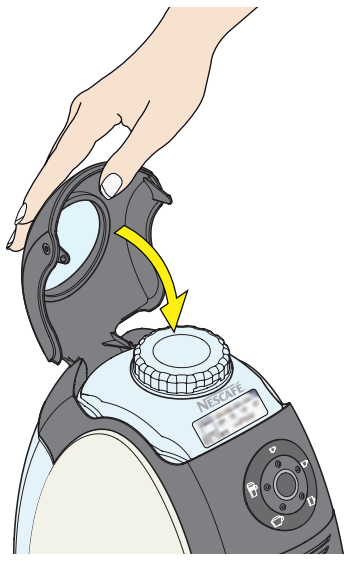

※インスタントコーヒーは温度や湿度の影響を受けやすいため、低温・乾燥した場所で詰め替えを行ってください。
また、コーヒータンク内のコーヒーは、1ヶ月を目安になるべく早く使い切ってください。
※コーヒーパウダー補充時は、タンク内の残量を確認し、タンクからコーヒーパウダーがあふれ出ないように注意してください。

⚠注意

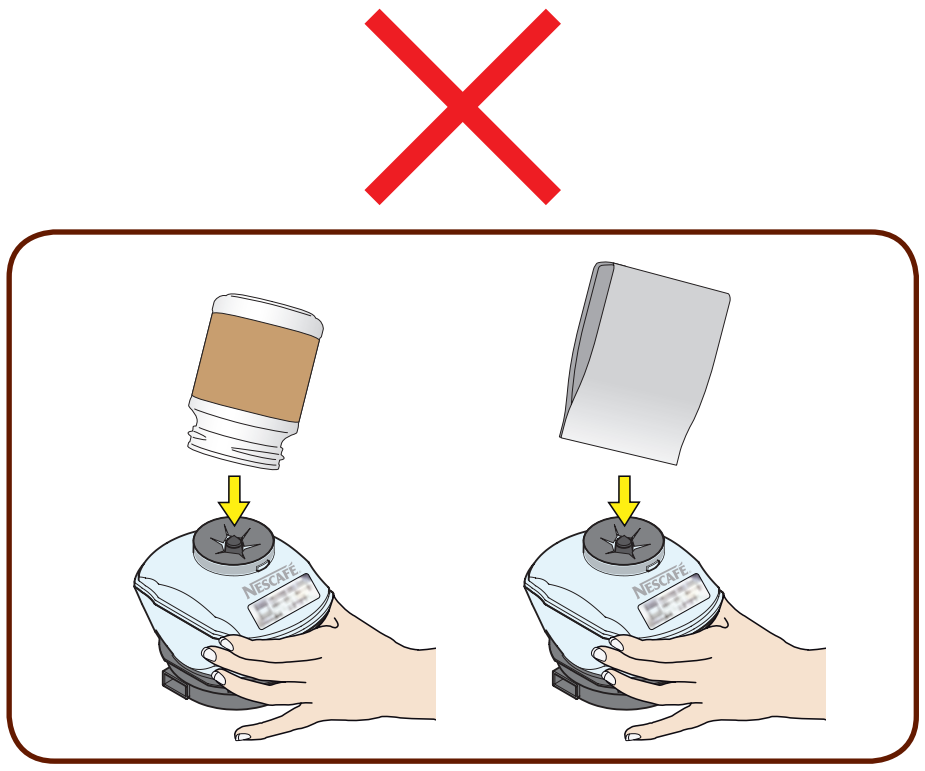

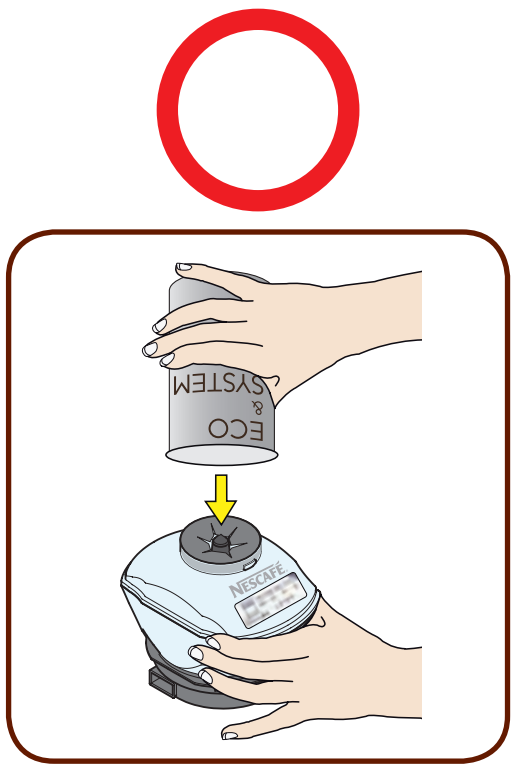

ネスカフェ® エコ&システムパック以外でコーヒーパウダーを入れないでください。故障の原因になります。

※コーヒータンクに使用できるネスカフェ エコ&システムパックは、同梱されているリーフレットをご参照ください。

飲み物の作り方

NESCAFÉ Barista バリスタ

ブラック コーヒー

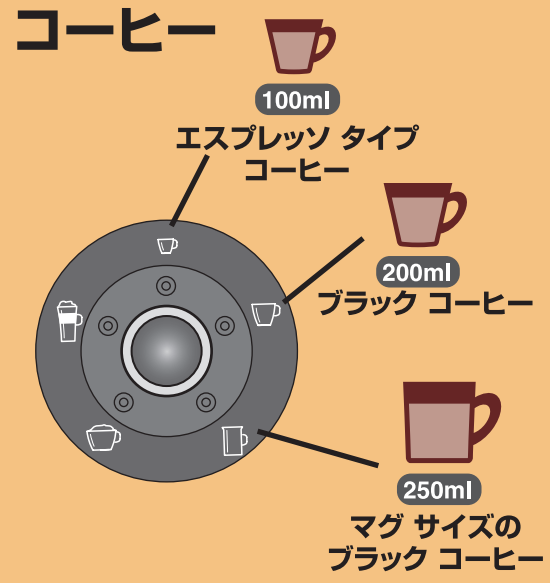

ドリップ トレイを カップの高さに合 わせて調整します。

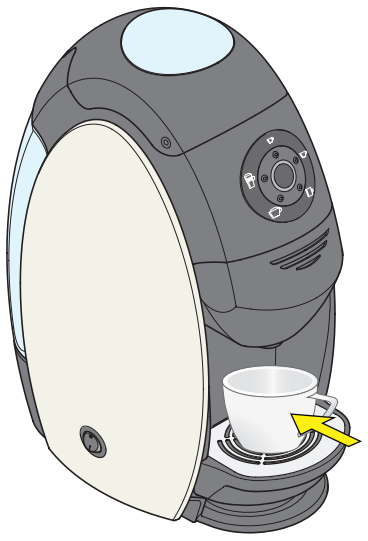

メニューボタンを 押してください。

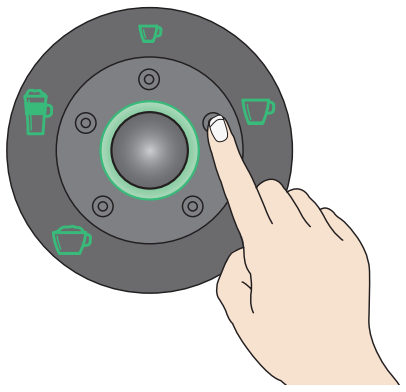

カップサイズにしたがって それぞれのメニューを選ん でください。

- ：エスプレッソ タイプ コーヒー
- ：ブラック コーヒー
- ：マグ サイズの ブラック コーヒー

※乳アレルギーの方は、使用前に流水で「ドロワー」および「攪拌部（かくはんぶ）」をすすいでください。

スタートボタン を押します。

コーヒー液が 注がれ始めます。

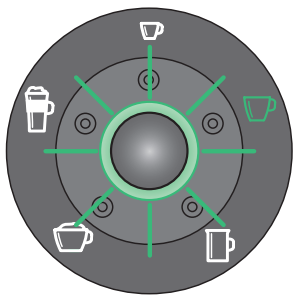

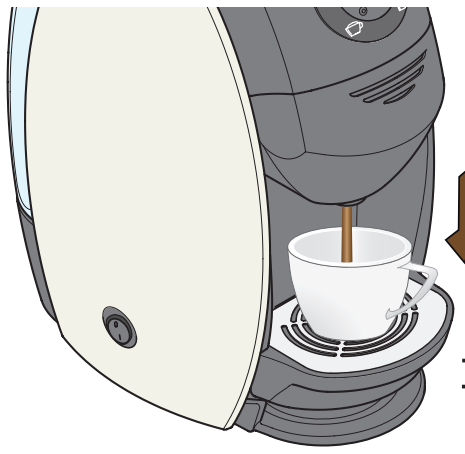

コーヒーは熱く なっています!

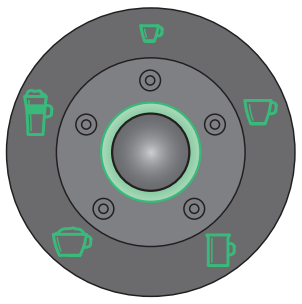

できあがり

カフェラテ / カプチーノ

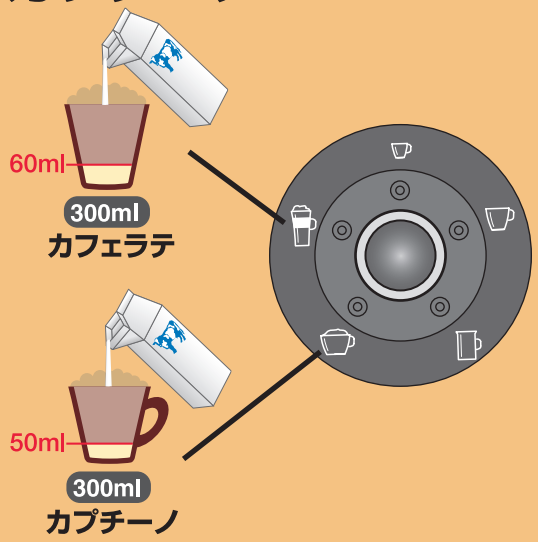

ドリップ トレイを カップの高さに合 わせて調整します。

同梱の計量カップの線まで ミルクを注いでください。 ミルクをカップに移します。

カフェラテ：60ml
カプチーノ：50ml

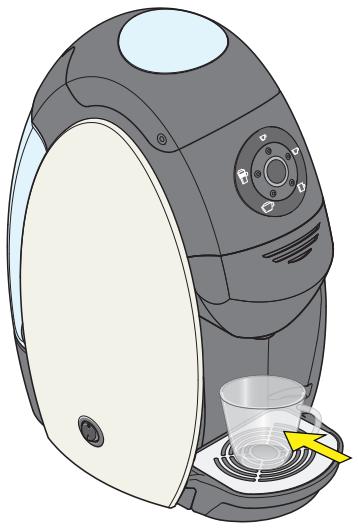

メニューボタンを 押してください。

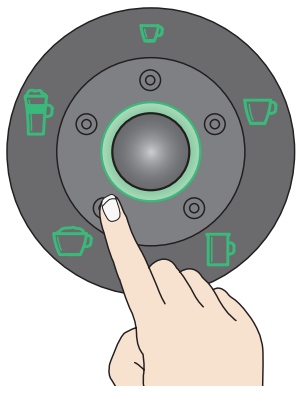

- ：カフェラテ
- ：カプチーノ

スタートボタン を押します。

湯･コーヒー液が 注がれ始めます。

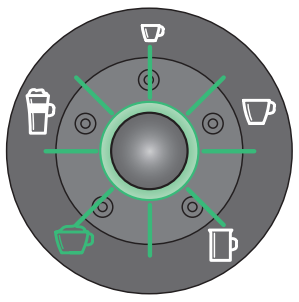

熱湯ジェットが 出ます!

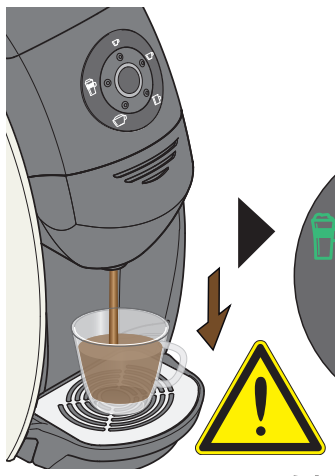

コーヒーは熱く なっています!

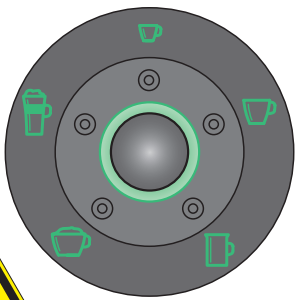

できあがり

※冬期など部屋の温度が低い状態では、事前に湯煎等でカップをあたためたり、電子レンジなどでミルクをあたためると、できあがりの温度を高く保つことができ、さらにおいしく召し上がれます。
※コーヒーを淹れるモーター音が止まった後も攪拌部内にコーヒーが少量残っており、コーヒー液がすべて落ちきるまでに、しばらく時間がかかります。ドリップトレイを本体からはずした状態でご使用になる場合は、コーヒー液が完全に止まるまでお待ちください。



濃さ調整機能

設定を変えることができるコーヒーメニュー

コーヒーメニュー毎に、コーヒー液の濃さを調整、設定することができます。（湯量で調整します）

設定を変えることができないコーヒーメニュー

	「○」エスプレッソ タイプ コーヒー	ブラック コーヒー	マグ サイズの ブラック コーヒー	「×」カフェラテ	カプチーノ
カップサイズ	100ml	200ml	250ml	300ml	300ml
飲用量	80ml ± 40ml※	140ml ± 70ml※	210ml ± 100ml※	---	---

※この範囲で湯量は変えられます。湯量が最大の場合は、大きめのサイズのカップをお選びください。使用環境によりコーヒー液の量は異なる場合があります。

<設定のしかた>

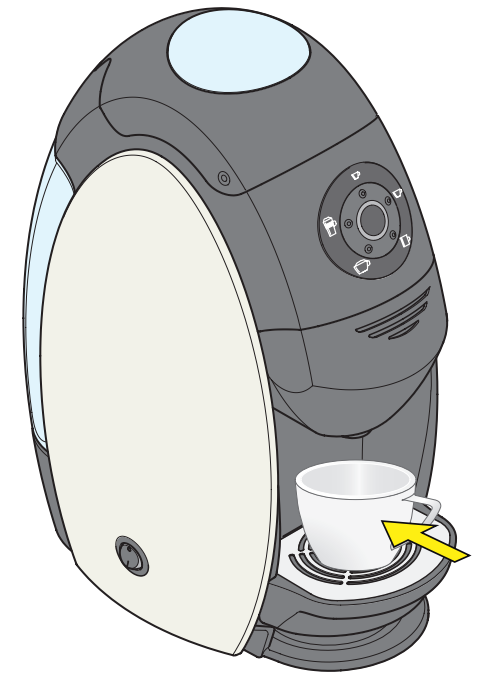

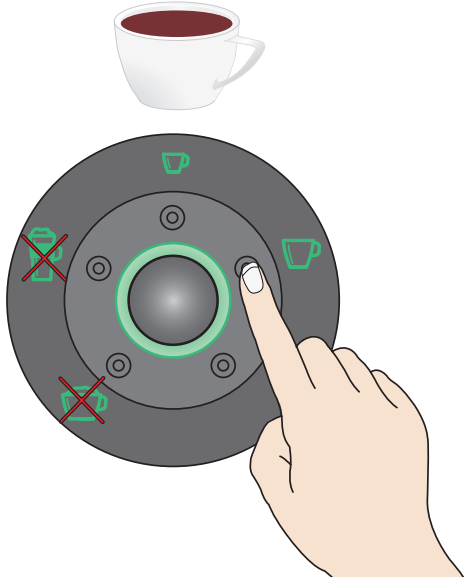

濃さを調整するメニューを選びます。

2秒以上

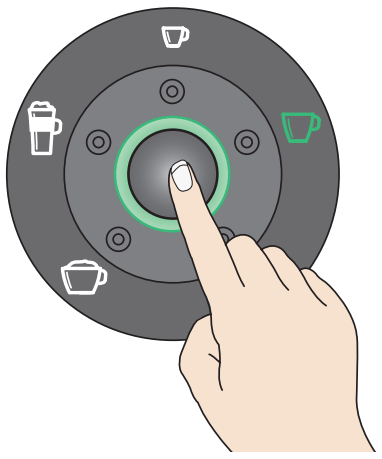

スタートボタンを2秒以上長押しします。

点滅

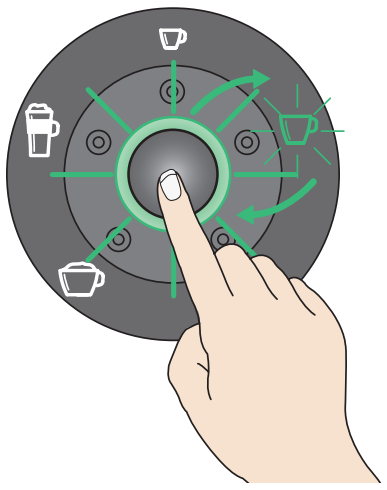

スタートボタンとメニューボタンが点滅します。

スタートボタンとメニューボタンが点滅し、長押ししている指を離すとコーヒー液が注がれ始めます。

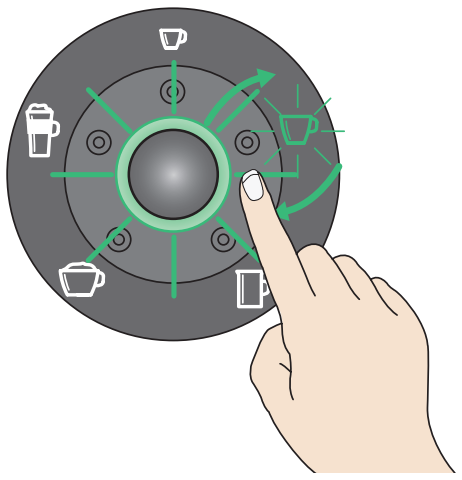

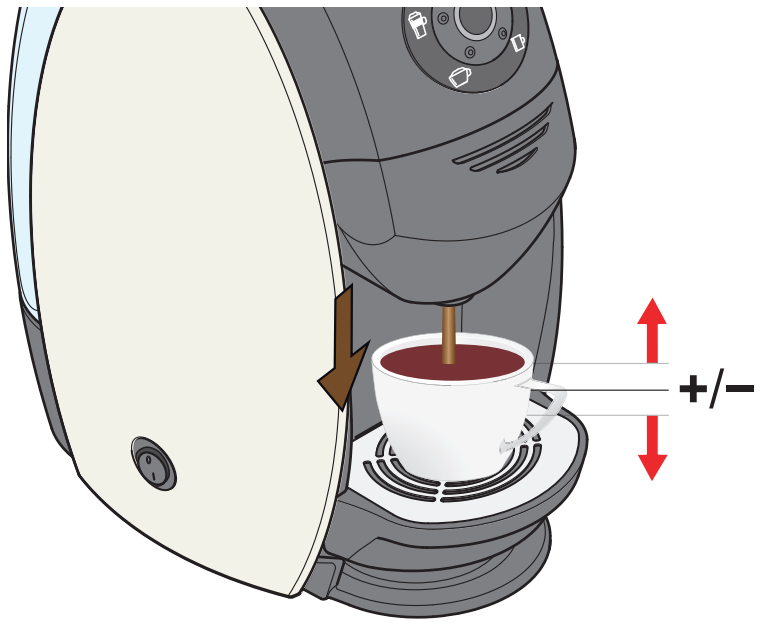

お好みの量がカップに入る少し手前でスタートボタンを押し、※ボタンを押してから止まるまでに、約30mlお湯が出ます。

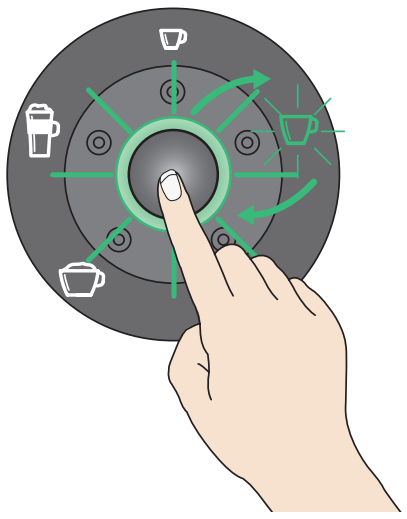

一度、全メニューボタンが点灯すると、設定変更完了です。

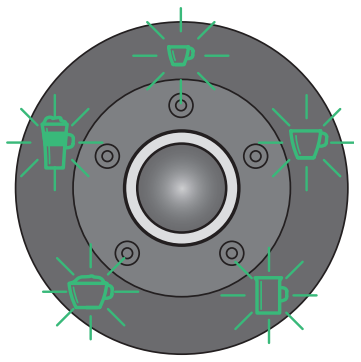

※一度設定を変更すると、次回からもその濃さが記憶されています。

※設定されたコーヒーの濃さは、電源スイッチを切っても、リセットされません。

<設定リセット方法>

①電源プラグをコンセントに挿入　②スタートボタンを長押ししたまま、電源スイッチを入れる　③5秒以上、スタートボタンを長押しし続ける

④スタートボタン、メニューボタンの全てが点滅し、リセット完了

洗浄とお手入れ

アイコンの説明

…食器洗い機非対応

<水タンクの洗浄>

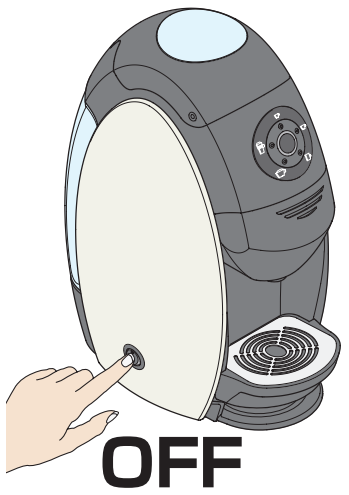

洗浄は必ず電源を切って、コンセントからプラグを抜いた状態で行ってください。

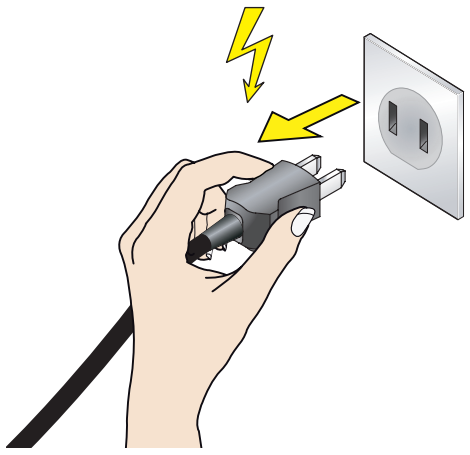

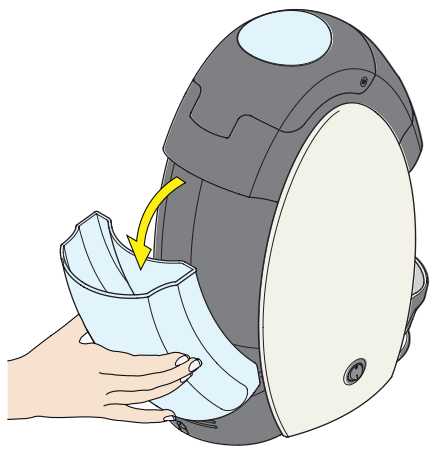

水タンクは食洗機で洗浄しないでください。



タンクに熱湯を注がないでください。

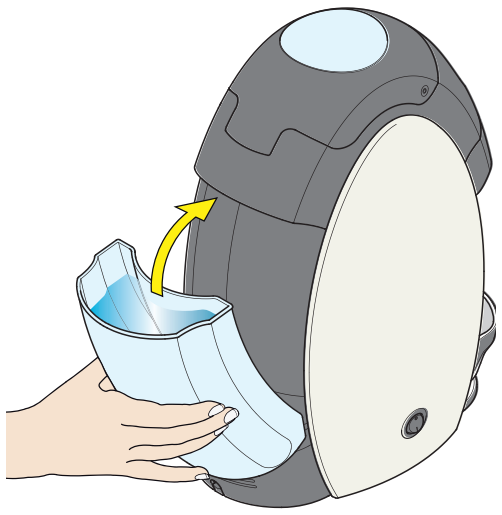

<ドリップトレイの洗浄>

ドリップトレイをマシン本体から外し、

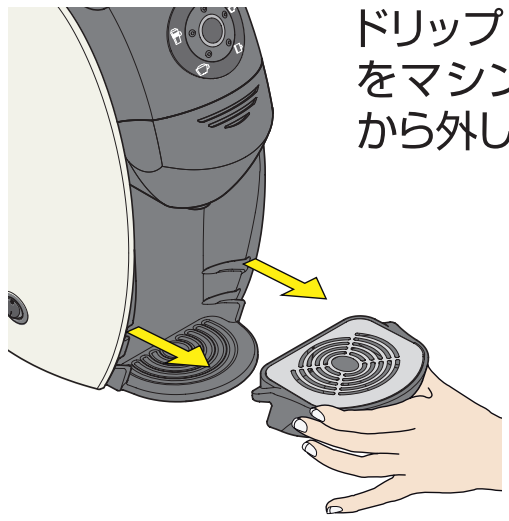

金属板を外して

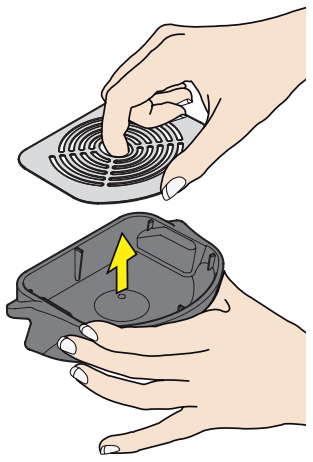

中にたまった水分を捨て、水ですすいでください。

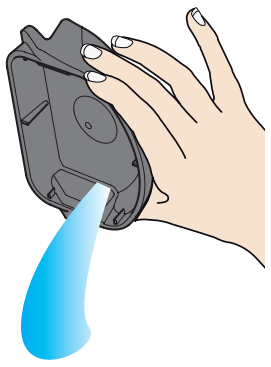

ドロワーを引き出してください。

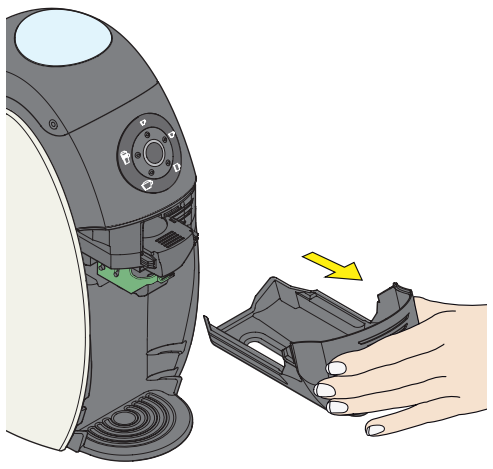

緑のレバーを下まで押し下げて、撹拌部（かくはんぶ）のロックを解除します。

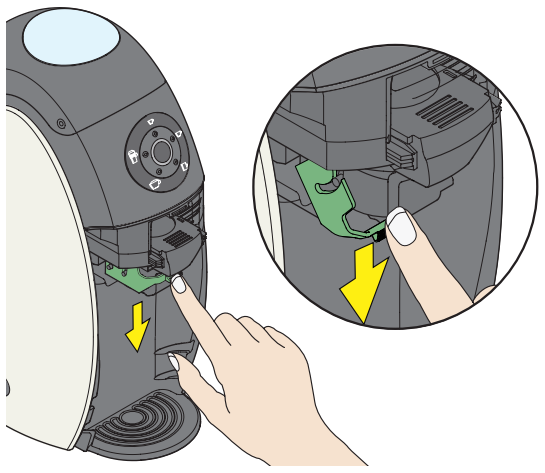

緑のレバーが下がっていることを確認してから撹拌部（かくはんぶ）を取り出します。

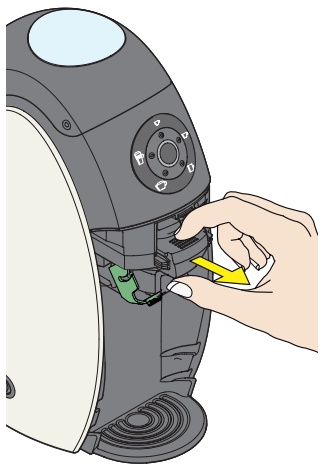

中のフィルターを外します。

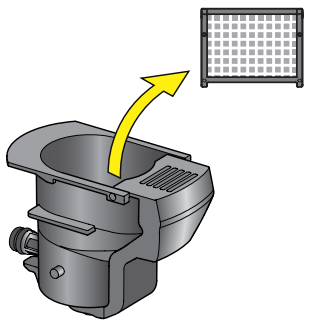

撹拌部（かくはんぶ）下部のレバーをはずします。

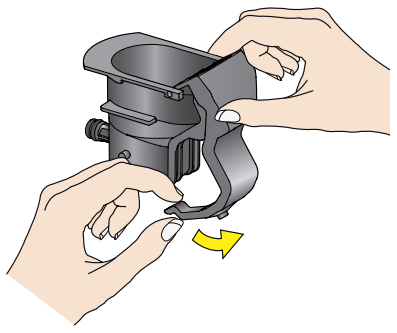

ぬるめのお湯に2分以上つけて、まだコーヒーが付着している場合は軽くこすって落としてください。

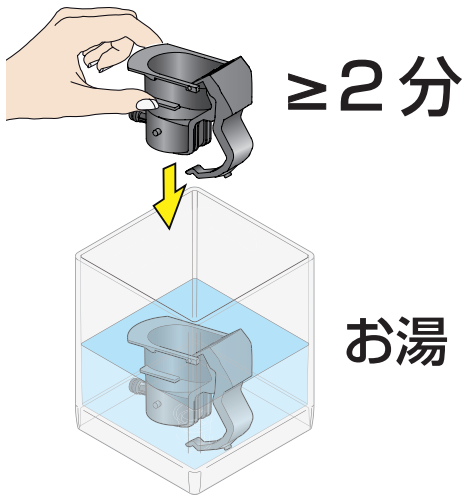

水気を切って

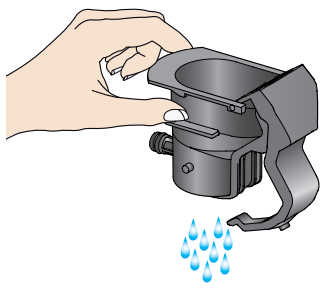

フィルターを外した状態で、撹拌部（かくはんぶ）の穴を確認します。コーヒーが穴に詰まっている場合には、もう1度お湯でよくすすいでください。

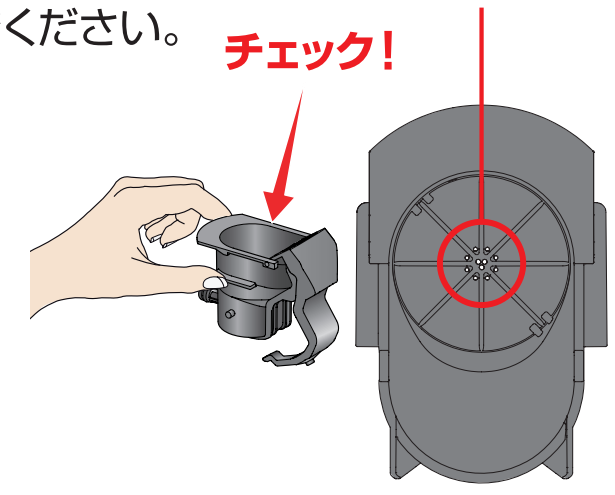

攪拌部下部のレバーをカチッと音がするまで戻し、ロックします。

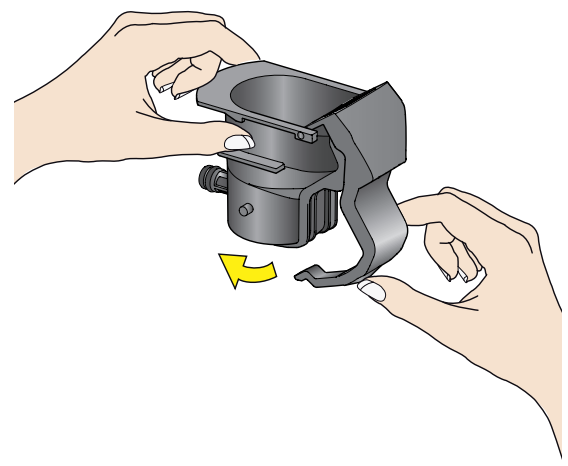

ぬるめのお湯で洗ったフィルターをカチッと音がするまで入れて、攪拌部を元の場所に戻してください。

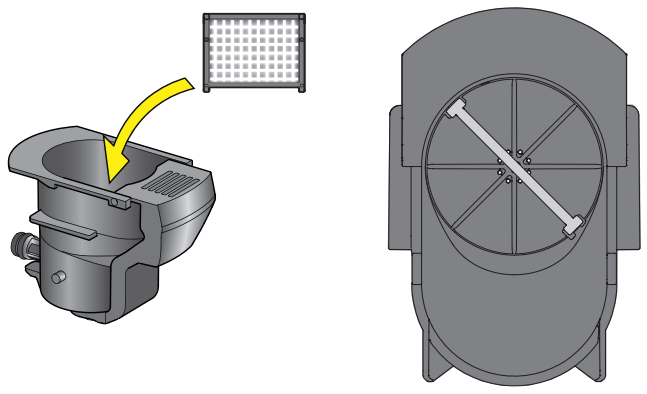

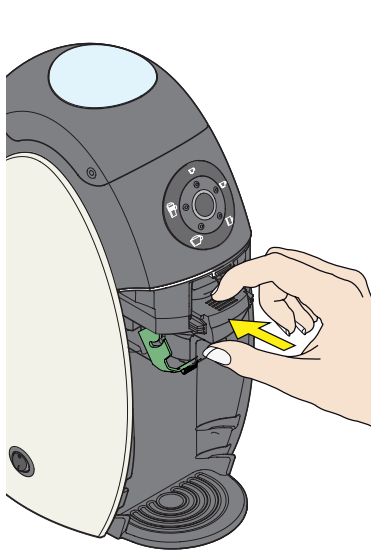

レバーを押し上げて、攪拌部をロックします。

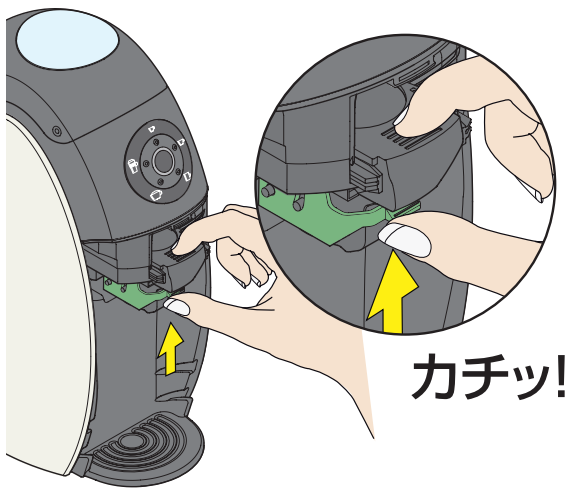

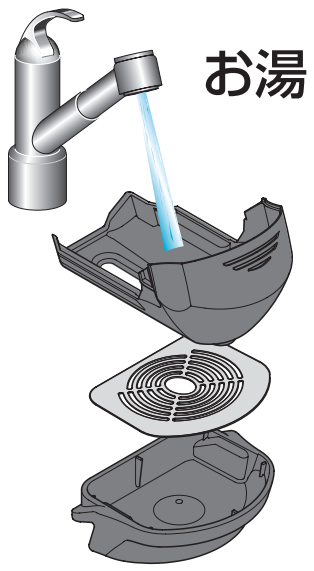

ドロワーをはめます。

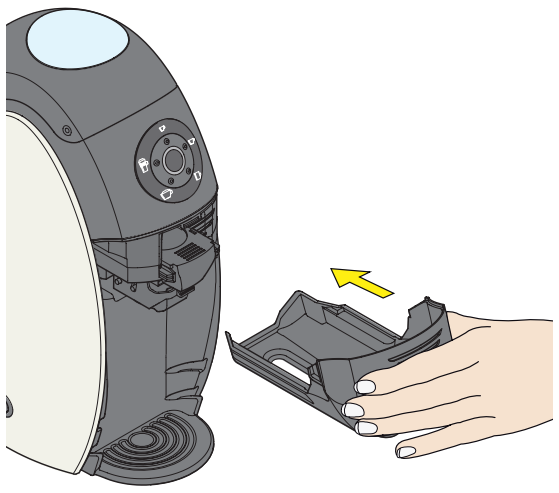

ドリップトレイの金属板をはめて

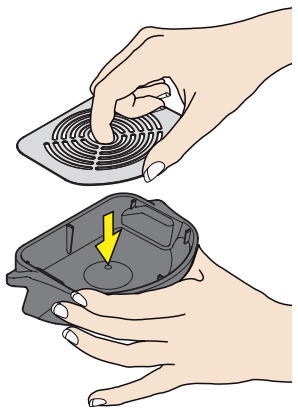

元に戻します。

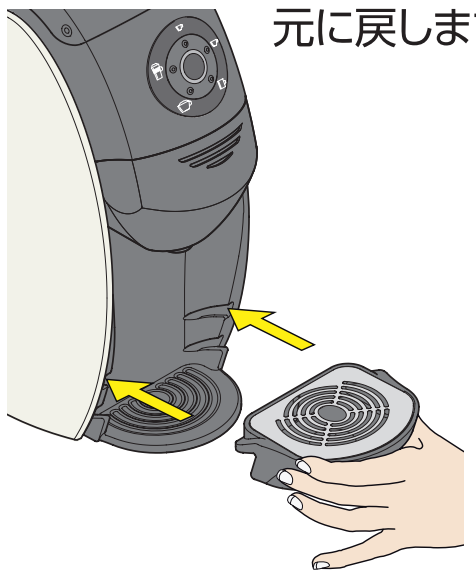

<コーヒータンクの洗浄>

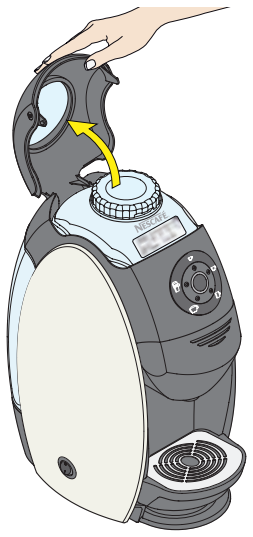

洗浄はコーヒータンクが空になった際に行ってください。

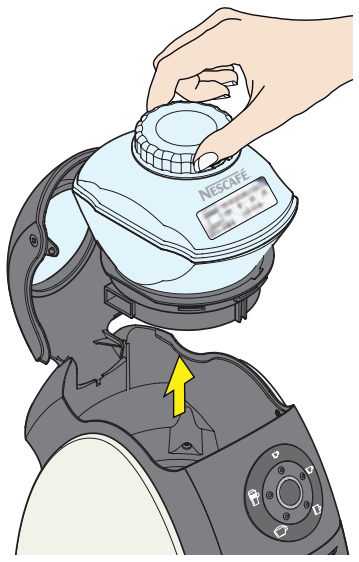

マシン本体からコーヒータンクを取り出します。

コーヒータンク下部を回して取り外します。

下部をひっくり返すと、円盤状の部分が外れます。

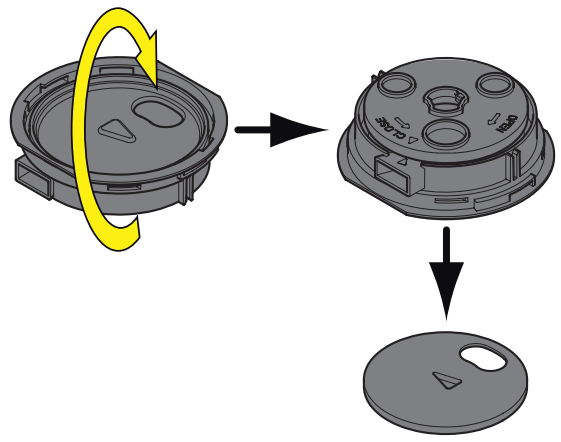

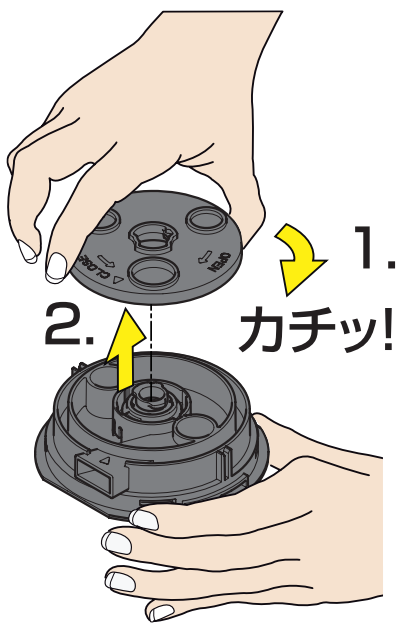

穴に指を入れて、時計回り(OPENと書いてある方向)に、カチッと音がするまで回すと外れます。

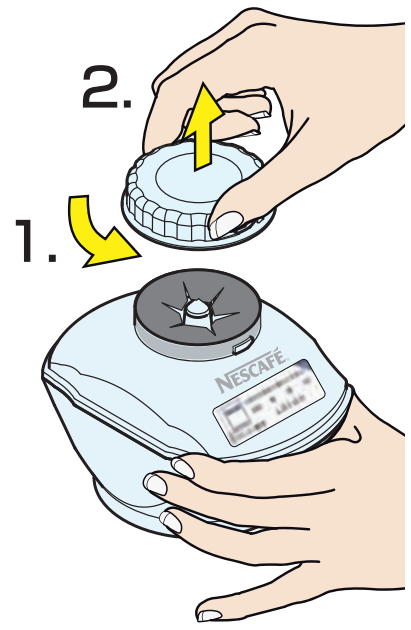

コーヒータンク上部のふたを外し、ひっくり返して円盤状の部分を取り出します。

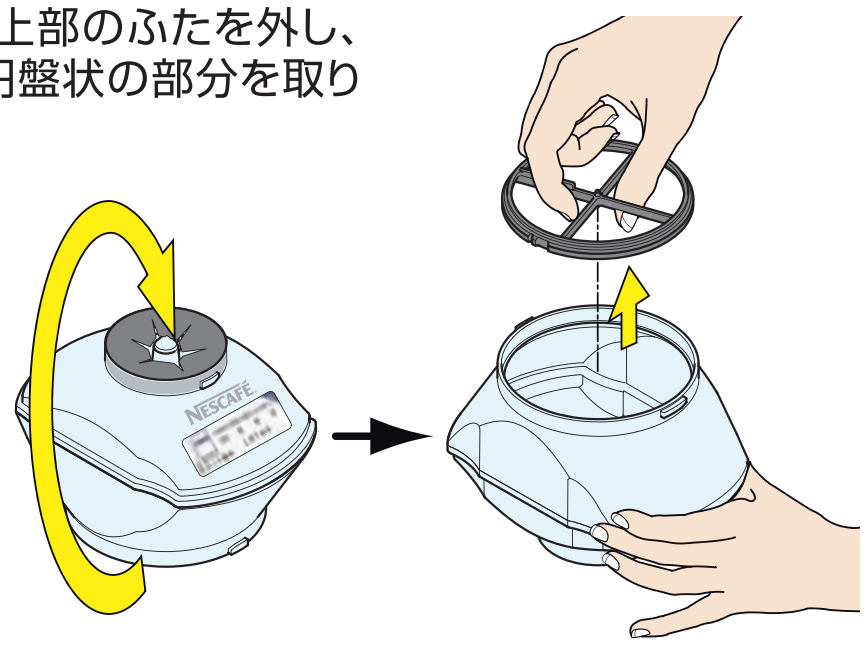

洗浄とお手入れ

やわらかい布やウェットティッシュで汚れをふき取ってください。汚れがひどい時はぬるま湯で洗ってください。

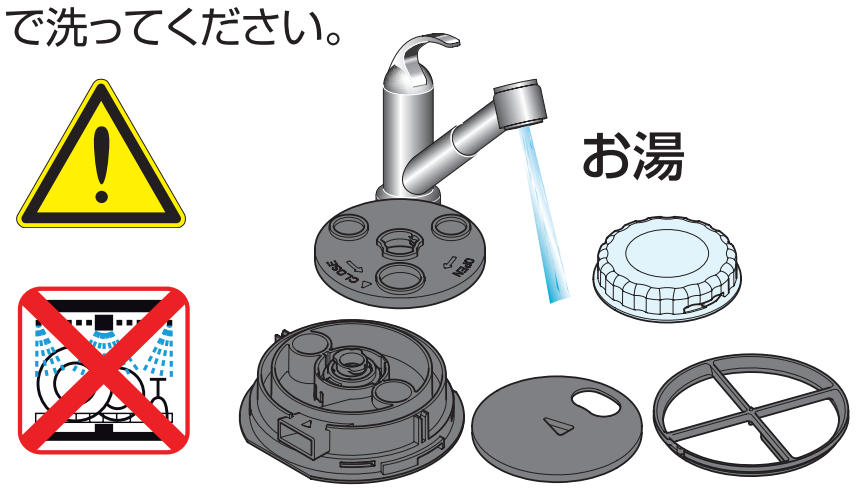

ゴム部分は乾きにくいので水で洗わないようにしてください。

組み立てる前に、すべての部品を完全に乾かしてください。

まん中の接合部の形を合わせます。

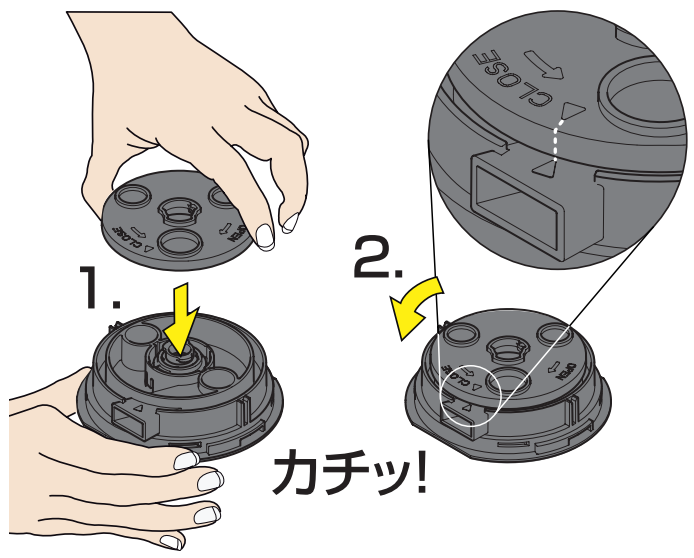

反時計回り（CLOSEと書いてある方向）に、カチッと音がするまで回します。ひっくり返してまん中の三角の部分を合わせます。

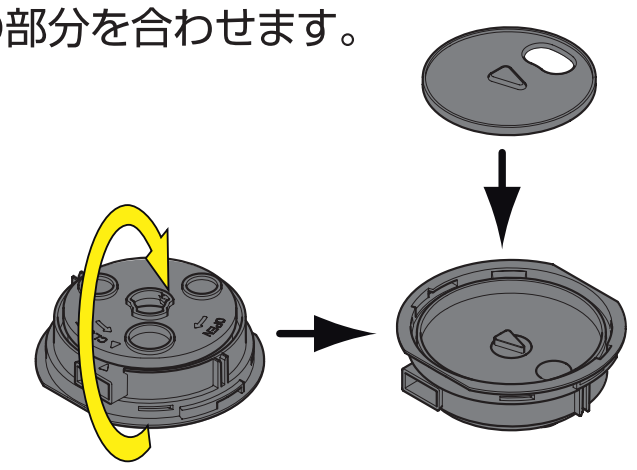

凹凸部に合わせて固定します。

上下を元に戻して

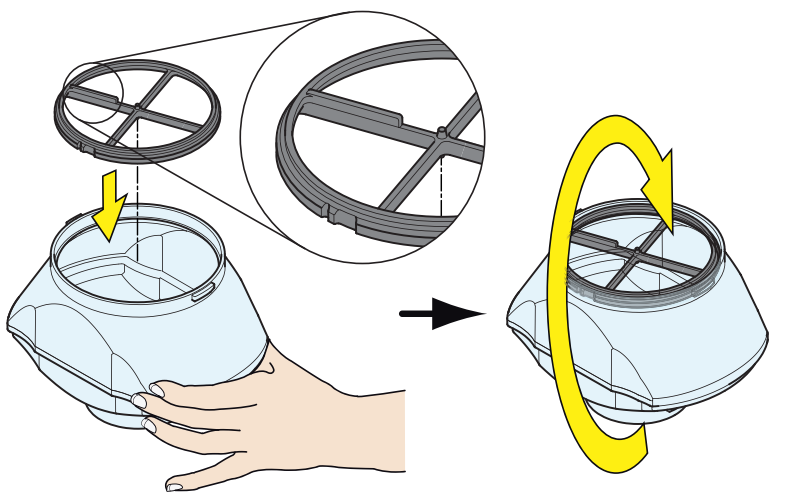

キャップをはめます。

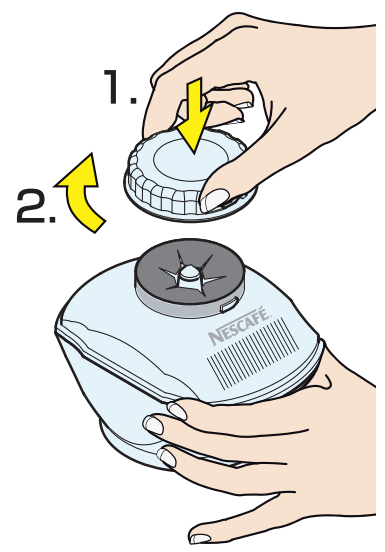

カチッと音がするまで閉めます。

タンクをマシンに戻して完了です。

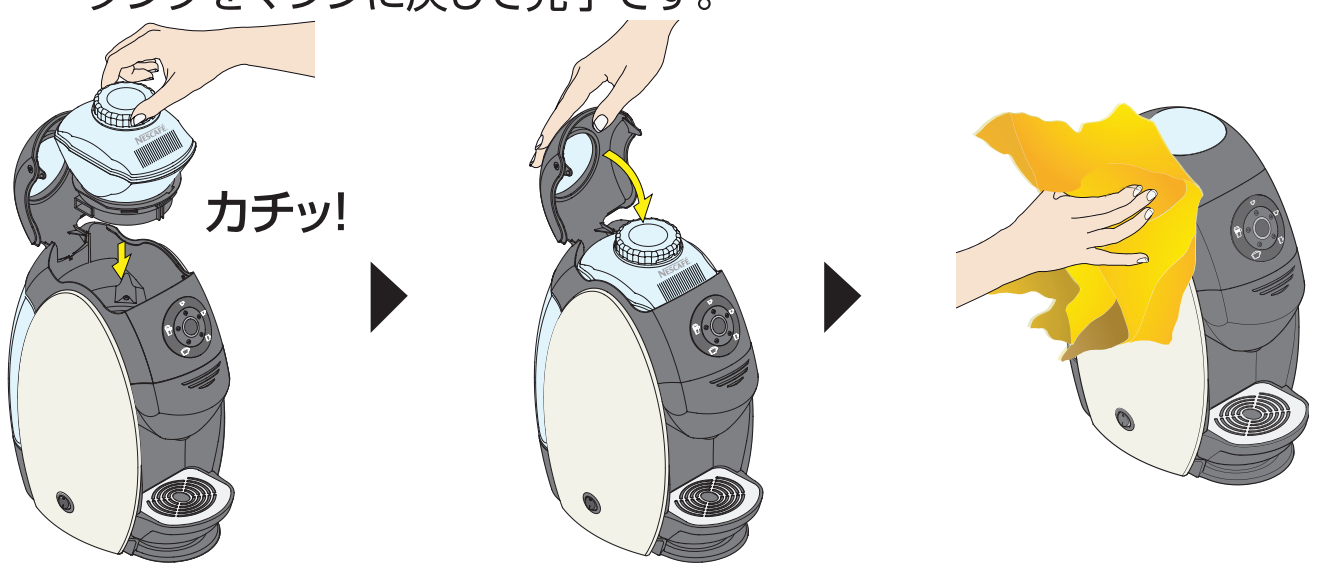

湯垢洗浄について

湯垢洗浄剤は、下記にてお買い求めいただけます。
- ●ネスレ通販オンラインショップ
  http://shop.nestle.jp
- ●ネスカフェ バリスタ サポートデスク
  0120-366-800

●お手入れの目安

使用する水の硬度		湯垢の除去の目安
硬水	300 ppm	250 杯毎
やや硬水	180 ppm	500 杯毎
やや軟水	80 ppm	750 杯毎
きわめて軟水	0 ppm	1000 杯毎

参考：日本の水道水の水の硬度は80ppm程度です。

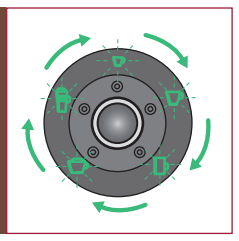

ランプ(LED)表示の見方

各部の名称

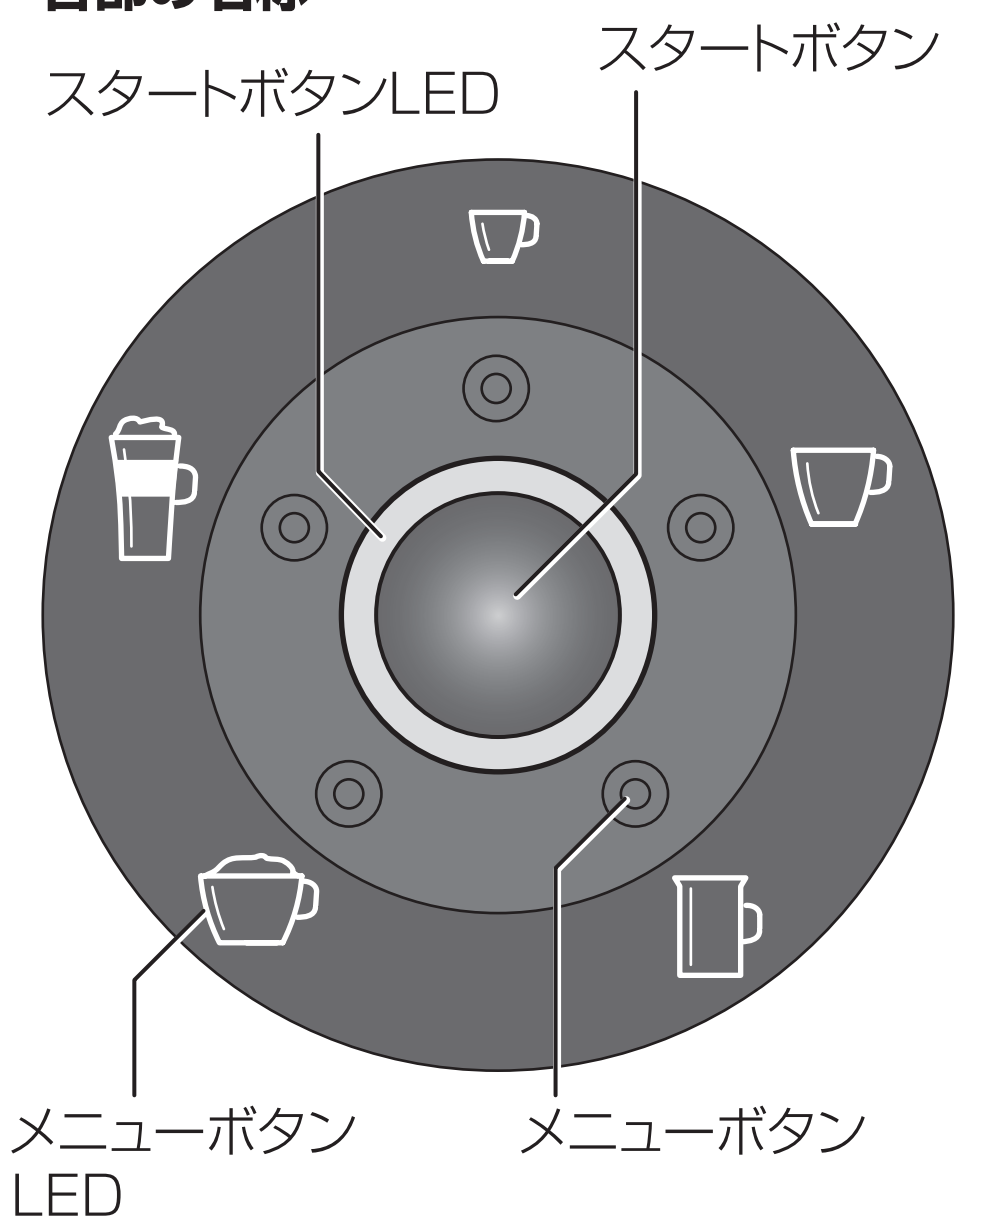

点滅状態

遅いスリープ モードの点滅(1秒に1回)

遅い点滅(1秒に1回)



速い点滅(1秒に5回)



点滅(0.5秒に1回)

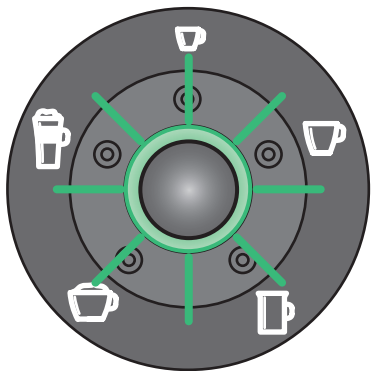

加熱モード(電源を入れた直後)
スタートボタン LED : 遅い点滅
メニューボタン LED(すべて) : 消灯

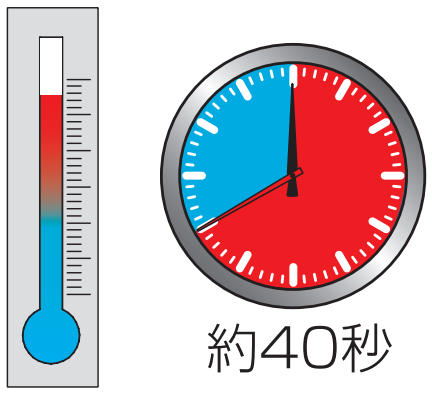

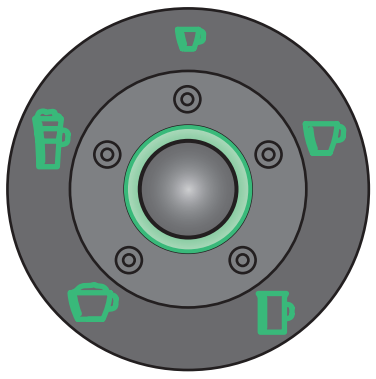

運転モード
スタートボタン LED : 点灯
メニューボタン LED(すべて) : 点灯

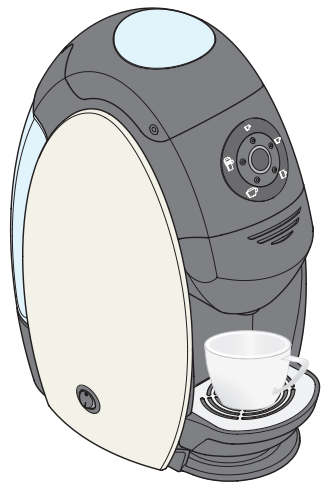

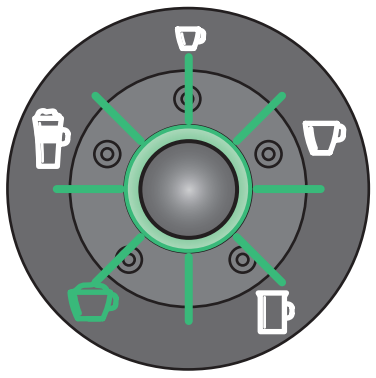

コーヒー注ぎモード
スタートボタン LED : 遅い点滅
メニューボタン LED(選択したもの):
点灯

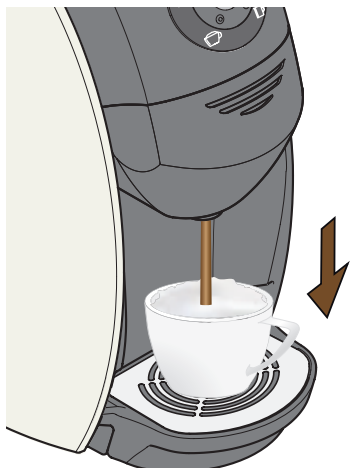

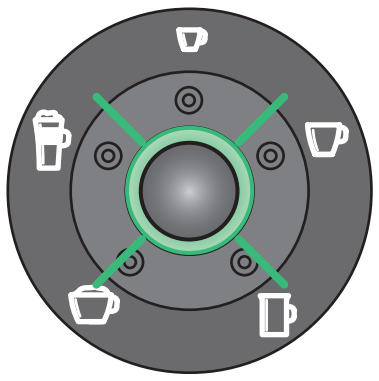

エコ モード(約 5 分使わなかったとき)
スタートボタン LED : 遅いスリープ モード
の点滅
メニューボタン LED(すべて) : 消灯

スタートボタンを1回押すと、加熱モードか
運転モードになります。

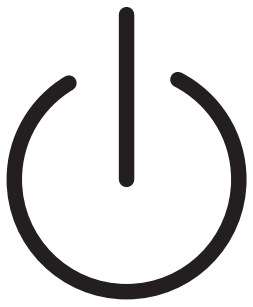

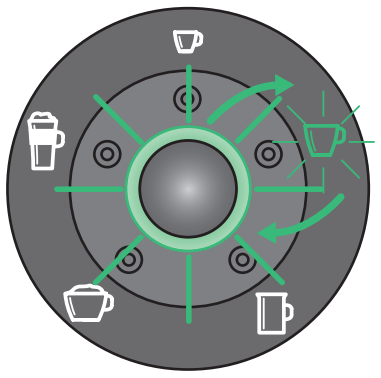

プログラミング モード
スタートボタン LED : 遅い点滅
メニューボタン LED(選択したもの):
遅い点滅

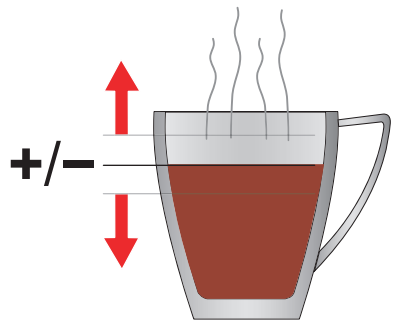

故障かなと思ったとき

ランプ（LED）の状態 / 考えられる原因および対処方法

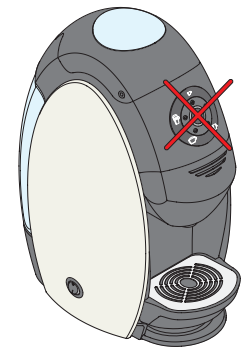

装置が動作しない
すべての LED：消灯

コンセントに電源プラグが入っているか確認してください。

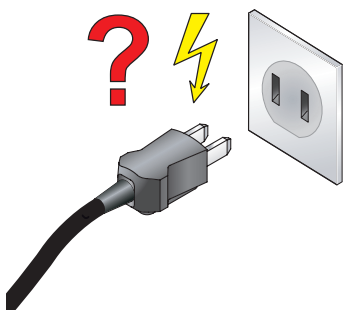

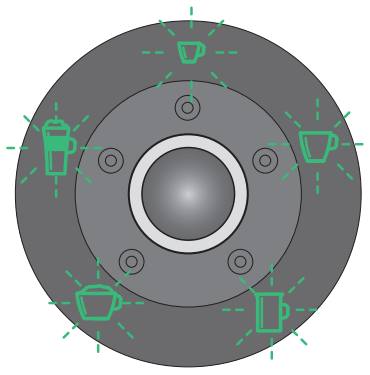

スタートボタン LED：消灯
メニューボタン LED（すべて）：
遅い点滅

カバーまたはドロワーが開いている。

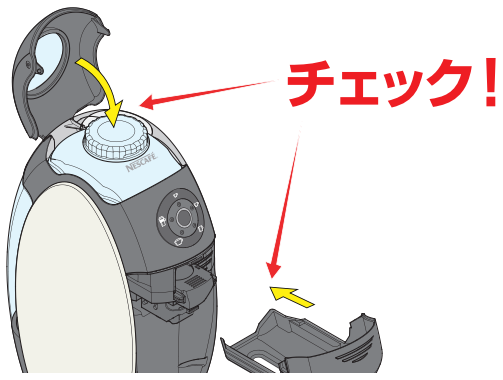

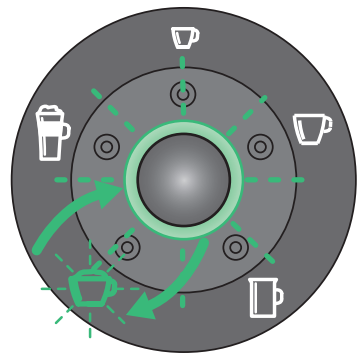

コーヒー液が止まる（たとえばミルクの泡立て中にタンクの水位が下がる）
スタートボタン LED：点滅
メニューボタン LED（選択したもの）：
点滅（交互）

水をいれて

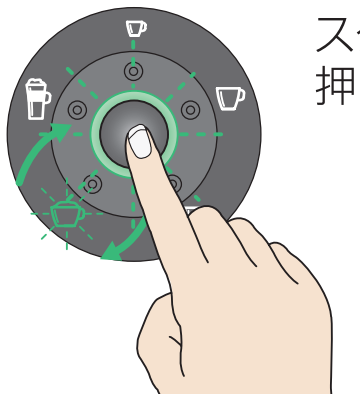

スタートボタンを押してください。

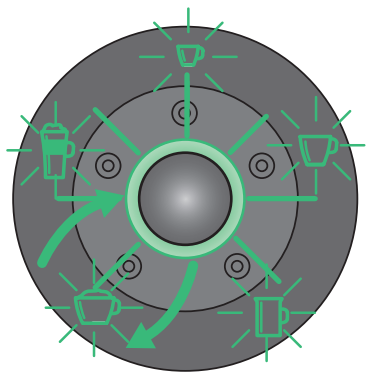

電力供給が中断したとき（停電など）
スタートボタン LED：点滅
メニューボタン LED（すべて）：
点滅（交互）



スタートボタンを押す

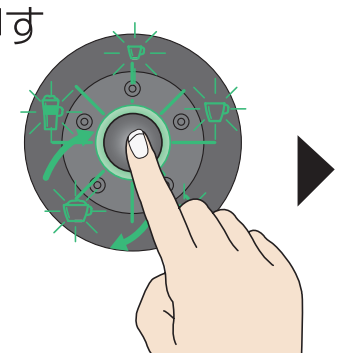

内部に残っていたコーヒー液が出てきます。



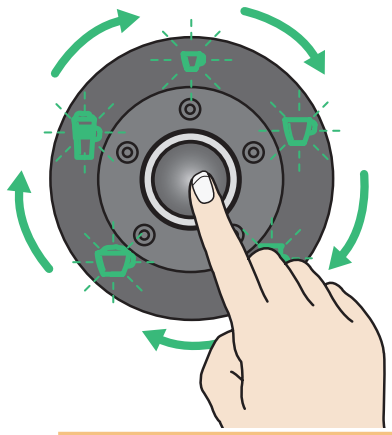

スタートボタン LED：消灯
メニューボタン LED（すべて）：
順番に点滅

水タンクが空になっているか取り外されている。

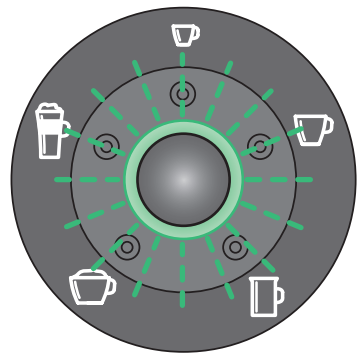

エラーが発生
スタートボタン LED：速い点滅
メニューボタン LED（すべて）：
消灯

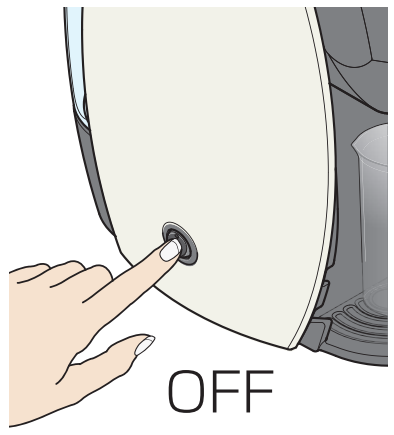

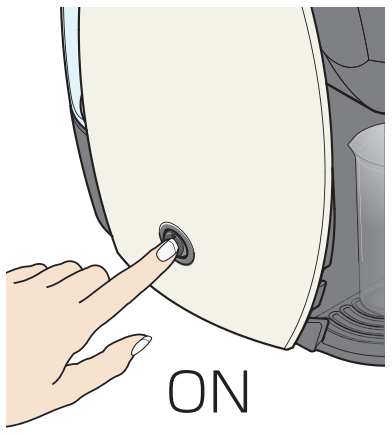

故障かなと思ったとき

状況 / **対処方法**

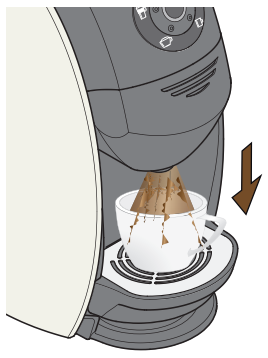

コーヒー液出口からの流れに異常があるとき

停止する

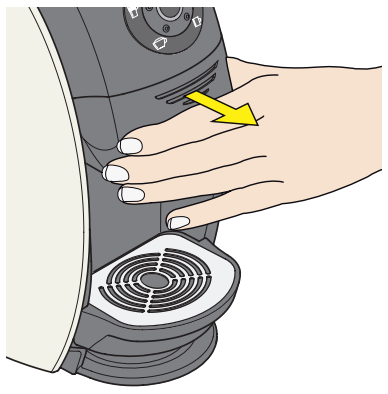

攪拌部（かくはんぶ）を取り出して洗浄します。

コーヒーが出ず、小さなノイズがするとき

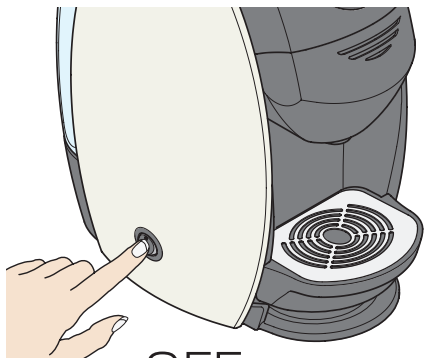

ネスカフェ® バリスタ サポートデスク
0120-366-800

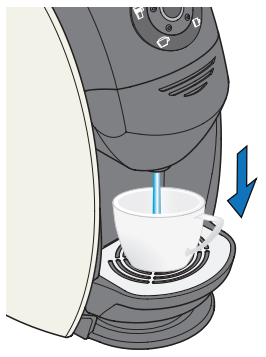

お湯しか出ないとき

コーヒータンクが空になっています。
コーヒータンクにコーヒーを入れてください(5ページ参照)

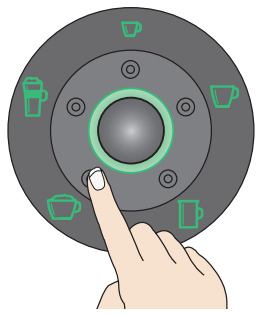

：カフェラテ

：カプチーノ

カフェラテ、カプチーノメニューを選んでも、熱湯ジェットが出ないとき

停止する

高圧ジェットノズルを取り外して(外し方は3ページ参照)

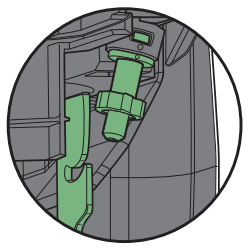

高圧ジェットノズルを洗浄してください。

コーヒータンクを入れたのに、スタートボタンとメニューボタンのLED(すべて)が交互に点滅しているとき。

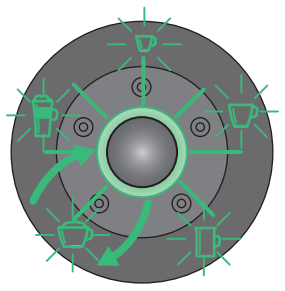

ドリップトレイにカップをのせ、コーヒータンクを取り出し、

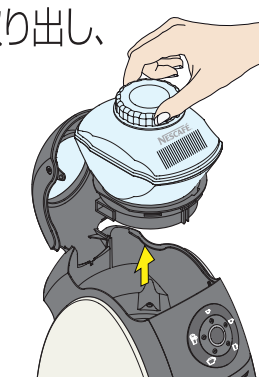

マシン上部のカバーを下ろし、

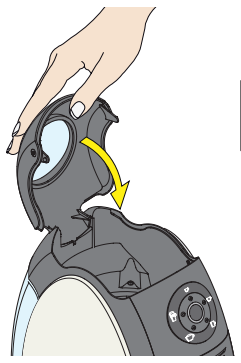

スタートボタンを押す

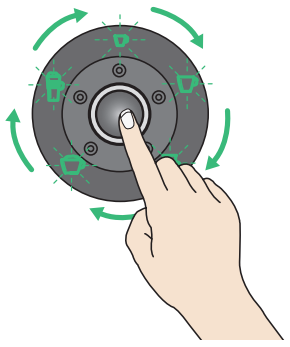

動作音が鳴り、お湯が出ます。

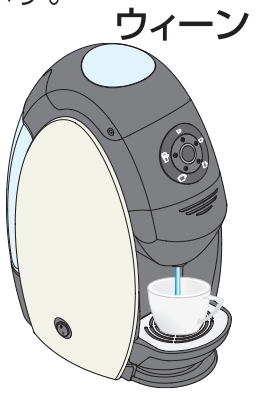

コーヒータンクの穴がマシンの穴と同じ場所にあることを確認しコーヒータンクを入れます。

解決のための手順に従ってもご自身で解決できない問題が発生した場合には、サポートデスクにご連絡ください。
ネスカフェ® バリスタ サポートデスク　0120-366-800

ネスカフェ バリスタに関してよくあるご質問

NESCAFÉ Barista バリスタ

Q. 使用する水は普通の水道水かミネラルウォーターどちらが良いですか?

A. 水道水または軟水のミネラルウォーターをお使いください。
コーヒーに限らず、一般的にお茶・紅茶などはミネラル分の多い硬水ではなく、軟水を使用する方が美味しく召し上がれると言われております。

Q. コーヒー液が出ない、コーヒー液が途中で止まってしまう場合は、どうすれば良いですか?

A. 湿気により、コーヒパウダーが撹拌部、ドロワー、コーヒータンク底部で固まったことが主な原因として考えられます。
ネスカフェバリスタは湿気除去用のファンを備えていますが、ご使用環境や梅雨などの季節的条件によっては、これらの部分にコーヒーパウダーが固まってしまうことがあります。
止むをえず湿気が多い環境でご使用になる場合は、下記クリーニングをお願いします。
・撹拌部、ドロワーを1日に1回程度洗浄し、十分に乾燥させる。
（洗浄方法は、本誌8～9ページをご参照ください）
・コーヒータンク底部に付着しているコーヒーパウダーを1日に1回程度、ふき取る。

Q. 温度の調節は出来ますか?

A. ネスカフェとして、飲料に適した温度になるように設定しておりますので温度調節はできません。コーヒーを作る時のお湯の温度は90℃程度がもっとも適していると言われております。
ネスカフェ バリスタのコーヒーを作る時のお湯の温度は90−92℃程度で設定されております。またコーヒーが出てからカップに入るまでの時間や、カップの温度で冷やされることから最終的に出来上がりの温度は70℃程度となっています。

Q. タンクにはどれくらいの水が入りますか? 一度の給水で何杯くらいつくれますか?

A. 0.8リットルです。
・エスプレッソタイプブラックコーヒー
（100mlサイズのカップ）は約8杯分
・ブラックコーヒー
（200mlサイズのカップ）は約4杯分
・マグサイズのブラックコーヒー
（250mlサイズのカップ）は約3杯分
・カフェラテ
（300mlサイズのカップ）は約3杯分　※ミルク60ml
・カプチーノ
（300mlサイズのカップ）は約3杯分　※ミルク50ml

Q. エコ&システムパック1本でどれくらいコーヒーが飲めますか?

A. 目安は、エコ&システムパック60gが30杯、80gが40杯、120gが60杯になります。
（お選びいただくメニューによって異なります。）

「お家で簡単・楽しいカフェ体験」をあの方にも。　ネスカフェ バリスタを、ぜひお友達にもご紹介ください。
ネスカフェ バリスタはネスレ通販オンラインショップでもお買い求めいただけます!
ネスレ通販オンラインショップへ今すぐ、アクセス!　http://shop.nestle.jp

® 登録商標〈商標権者〉SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.　UM-JP-Ba-1

NESCAFÉ
Barista®
バリスタ